


**SAMSUNG**

 **Bluetooth®**

**Headset**

**HS6000**

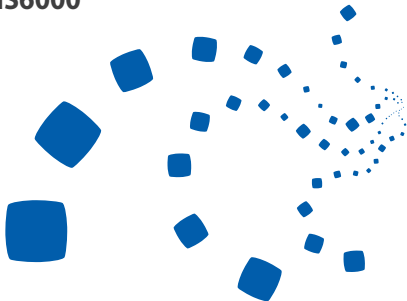

<b>English .....</b>	<b>1</b>
<b>Svenska .....</b>	<b>35</b>
<b>Dansk.....</b>	<b>71</b>
<b>Suomi .....</b>	<b>106</b>
<b>Norsk .....</b>	<b>141</b>

# Contents

## ***Getting started***

Your headset overview .....	4
Button functions .....	5
Charging the headset .....	6
Wearing the headset .....	8

## ***Using your headset***

Turning the headset on or off .....	10
Using voice prompts .....	10
Using the voice command .....	13
Pairing and connecting the headset .....	16
Pairing via the Active pairing feature .....	20
Using call functions .....	21
Using music control functions .....	25
Using it as the music headset .....	26
Resetting the headset .....	27

## ***Appendix***

Frequently asked questions .....	28
Warranty and parts replacement .....	30
Specifications .....	31
Correct disposal of this product .....	32
Correct disposal of batteries in this product .....	33

*Please read this manual before operating your headset, and keep it for future reference.  
Graphics used in this manual are for illustration purposes. The actual products may vary.*

## **Copyright**

Copyright © 2011 Samsung Electronics

This user manual is protected under international copyright laws.

No part of this user manual may be reproduced, distributed, translated, or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or storing in any information storage and retrieval system, without the prior written permission of Samsung Electronics.

## **Trademarks**

- SAMSUNG, and the SAMSUNG logo are registered trademarks of Samsung Electronics.
- Bluetooth® is a registered trademark of the Bluetooth SIG, Inc. worldwide. More information about Bluetooth is available at [www.bluetooth.com](http://www.bluetooth.com).
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.


## Safety information

To prevent injury to yourself and others or damage to your device, read the safety information about your device before using the device.

- Comply with all safety warnings and regulations regarding mobile device usage while operating a vehicle.
- Do not disassemble, modify, or repair your device. Any changes or modifications to your device can void your manufacturer's warranty. If your device needs servicing, take your device to a Samsung Service Centre.
- Do not bite or suck the device. Children or animals can choke on small parts.
- Do not store your device in very hot or very cold areas. It is recommended to use your device at temperatures from 5 °C to 35 °C. Extreme temperatures can damage the device and reduce the charging capacity and life of your device and battery.
- Do not use your device while it is charging or touch your device with wet hands.
- Keep your device dry. Humidity and liquids may damage the parts or electronic circuits in your device. Water damage to your device can void your manufacturer's warranty.
- Do not use your device outdoor during a thunderstorm. Doing so may result in electric shock or device malfunction.




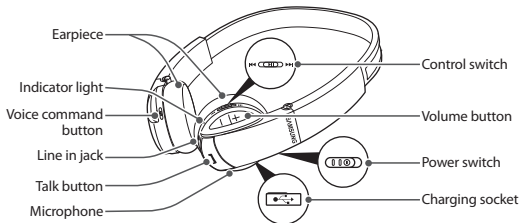

# Getting started

## Your headset overview

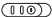

- Make sure you have the following items: travel adapter, headset, line out cable, pouch and user manual.
- The supplied items may alter depending on your region.

## Button functions

Button	Function
 <b>Power Switch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Slide up or down to turn the headset on or off.</li> </ul>
 <b>Talk</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Press and hold for 3 seconds to enter Pairing mode.</li> <li>• Press to make or answer a call.</li> <li>• Press to end a call.</li> </ul>
 <b>Volume</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Press to adjust the volume.</li> <li>• Press and hold to turn the microphone on or off during a call.</li> <li>• Press and hold both Volume buttons simultaneously to turn the indicator light on or off.</li> </ul>
 <b>Voice command</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Press to activate the Voice command.</li> <li>• While listening to music, press to change the SoundAlive mode.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Press or slide to control the music files.</li> </ul>

## Charging the headset

This headset has a rechargeable internal battery which is non-removable. Make sure the headset is fully charged before using it for the first time. To check the battery level, see page 7.

- 1 Connect the charger to the charging socket on the headset.
- 2 Plug the charger in to the wall outlet. During charging, the indicator light will turn red. If charging does not begin, unplug the travel adapter and plug it in again.
- 3 When the headset is fully charged, the red indicator light changes to blue. Unplug the travel adapter from the wall outlet and the headset.



- Use only Samsung-approved chargers. Unauthorised or Non-Samsung chargers could cause damage to the headset or in extreme circumstances an explosion, it could also invalidate any warranty on the product.





- Repeatedly charging and discharging of the headset, over time will cause the battery performance to diminish. This is normal for all rechargeable batteries.
- Never make or receive calls while charging, always disconnect your headset from the charger and answer the call.
- To save energy, unplug the charger when not in use. The charger does not have a power switch, so you must unplug the charger from the electric socket when not in use to avoid wasting power. The charger should remain close to the electric socket and easily accessible while charging.

## Checking the battery level

To check the battery level, press and hold the Volume down button and the Talk button at the same time. Depending on the battery level, the indicator light flashes 5 times in one of the following colours:

Battery level	Indicator light colour	Voice prompt
Above 80%	Blue	"Headset battery level is high"
80 ~20%	Violet	"Headset battery level is medium"
Below 20%	Red	"Headset battery level is low"


## When the headset battery is low

The headset beeps and the indicator light flashes red. If the headset powers off during a call, the call will be automatically transferred to the phone.

### Wearing the headset



Place the headset on your ear. Be sure to put the correct (Left, Right) earpiece on each ear.

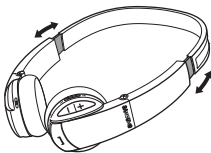

You can adjust the length of the headset to give you the best feel and fit.

## Using your headset

This section explains how to turn the headset on or off, pair and connect the headset to the phone, and use various functions.



- Activated functions and features may differ depending on the phone type.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by the Bluetooth Special Interest Group (SIG), may be incompatible with your headset.

### To ensure you get the best performance from your headset

- Keep the distance between your headset and device as small as possible and avoid placing your body or other objects in the signals path.
- Covering your headset or device could effect its performance so keep contact to a minimum.

The **FreeSync** application is a downloadable application for Android handsets that allows you access to your headsets settings as well as enhancing the messaging experience (text to speech). **FreeSync** is only supported by handsets running on the Froyo platform or later (version 2.2 or newer). You can download the **FreeSync** application from the Android market.

## Turning the headset on or off

### To turn the headset on

Slide up the power switch. The blue indicator light flashes 4 times and you will hear "Power on".



If the headset is turned on for the first time, you will hear "Thank you for using the Samsung Bluetooth headset. Press voice command button to select language".

### To turn the headset off

Slide down the power switch. The indicator light flashes blue and red then turns off.

## Using voice prompts

Voice prompts will inform you about the current status of the headset and usage instructions. If you can't hear any voice prompts, make sure the voice prompt feature is turned on.

### Changing the language for the voice prompt

The headset provides the following languages: English, Spanish, French, and German. The default setting is English.

- In Pairing mode, press and hold the voice command button to select a language.

## Turning the voice prompt on or off

### To turn voice prompts on

In Pairing mode, press and hold the Volume up button for 3 seconds. You will hear *"Voice prompt is on"*.

To enter Pairing mode, see page 16.

### To turn voice prompts off

In Pairing mode, press and hold the Volume down button for 3 seconds. You will hear *"Voice prompt is off"*.

The following voice prompts are available depending on the status:

Status	Voice prompt
When you turn the headset on	<i>"Power on"</i>
When you select a language for the voice prompt	<i>"Language name selected"</i>
When you enter Pairing mode	<i>"Ready to pair. Search for the headset from the Bluetooth menu. Enter 0000 if prompted for a PIN"</i>

Status	Voice prompt
When you turn the voice prompt on or off	<i>"Voice prompt is on"</i> or <i>"Voice prompt is off"</i>
When you turn Multi-point feature on or off	<i>"Multi-point mode is on"</i> or <i>"Multi-point mode is off"</i>
When you connect the headset to the devices	<i>"Device is connected"</i> or <i>"Two devices are connected"</i>
When you disconnect the headset from a device	<i>"Device is disconnected"</i>
When you reject or end a call	<i>"Call terminated"</i>
When you check the battery level	<i>"Headset battery level is high"</i> or <i>"Headset battery level is medium"</i> or <i>"Headset battery level is low"</i>



Even though the voice prompt feature has been turned off, you can always hear the following voice prompts.

- *"Language name selected"*
- *"Voice prompt is on"* or *"Voice prompt is off"*

## Using the voice command

You can control your headset using your voice.

Changing the language for the voice command

Your headset can recognize English, Spanish, French, and German commands.

- In Pairing mode, press and hold the voice command button to select a language.

### Using the voice command

- 1 Turn on the voice prompt feature. To turn the voice prompt feature on or off, see page 11.
- 2 Press the Voice command button while the headset is in Pairing or Standby mode. To enter the Pairing mode, see page 16.
- 3 Wait until the headset asks you to *"Say a command"*.  
If you don't say any command in 5 seconds, you will hear *"Say it again"*. And then 5 seconds later, you will hear *"Cancelled"*. To reactivate the voice command, press the Voice command button.
- 4 Say one of the following commands loudly and clearly.

<b>Command</b>	<b>Action</b>
<i>"Select Language"</i>	Enter the language selection.
<i>"Pair mode"</i>	Enter pairing mode.
<i>"Answer"</i>	Answer a call.
<i>"Ignore"</i>	Reject a call.
<i>"Redial"</i>	Redial the last number you called on the currently connected primary phone.
<i>"Redial Two"</i>	Redial the last number you called on the currently connected secondary phone.
<i>"Phone Voice Command"</i>	Access the voice dialing feature of the currently connected primary phone, if the phone supports it.
<i>"Phone Voice Command Two"</i>	Access the voice dialing feature of the currently connected secondary phone, if the phone supports it.



Command	Action
<i>"What Time is it?"</i> (available when using <b>FreeSync</b> application)	Check the current time.
<i>"Cancel"</i>	Cancel the voice command.



- Your headset may not recognize voice commands if you speak softly or unclearly.
- Your headset may inadvertently recognize voice commands from background sounds that are louder than your voice.
- You can not use voice commands while listening to music with your headset.
- When you say *"Phone voice command"* or *"Phone voice command two"* with a phone not supporting voice dialing, you will hear *"Phone does not support voice dialing"*.

## Pairing and connecting the headset

Pairing means a unique and encrypted wireless connection between two Bluetooth devices when they agree to communicate with each other.

In Pairing mode, two devices should be placed close enough to each other.

### Pairing and connecting the headset with a phone

- 1 Enter Pairing mode.
  - With the headset turned on, press and hold the Talk button for 3 seconds. The blue indicator light stays lit and you will hear *"Ready to pair. Search for the headset from the Bluetooth menu. Enter 0000 if prompted for a PIN"*. If you can't hear any voice prompts, make sure the voice prompt feature is turned on. To turn the voice prompts on or off, see page 11.
  - You can also use the voice command *"Pair mode"*.
  - If the headset is turned on for the first time, it will go into Pairing mode immediately and the Pairing mode stays for 3 minutes.
- 2 Activate the Bluetooth feature on your phone and search for the headset (see your phone's user manual).
- 3 Select the headset (HS6000) from the list of devices found by your phone.

- 4 If requested, enter the Bluetooth PIN 0000 (4 zeros) to pair and connect the headset to your phone. You will hear *"Device is connected"*.



- Your headset supports the Simple Pairing feature which allows the headset to be paired with a phone without requesting a PIN. This feature is available for phones that are compliant with Bluetooth version 2.1 or higher.
- If your phone supports Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), you can also listen to music with your headset.

The headset can also be paired via the Active Pairing feature. See page 20.

## Connecting with two Bluetooth phones

With the Multi-point feature activated, your headset can be connected to 2 Bluetooth phones at the same time.

- 1 Connect with the first Bluetooth phone.
- 2 Activate the Multi-point feature. See page 18.
- 3 Activate the Bluetooth feature on the second Bluetooth phone and search for the headset (see your phone's user manual).
- 4 Select the headset (HS6000) from the list of devices found by the second Bluetooth phone.

- 5 If requested, enter the Bluetooth PIN 0000 (4 zeros) to connect the headset to the second Bluetooth phone.
- 6 Reconnect to the headset from the first Bluetooth phone.  
You will hear *"Two devices are connected"*.



When connecting the headset to 2 Bluetooth phones, some phones may not be able to connect as a second Bluetooth phone.

#### ***To turn Multi-point feature on***

In Pairing mode, press and hold the Volume up button. The blue indicator light flashes twice and you will hear *"Multi-point mode is on"*.

#### ***To turn Multi-point feature off***

In Pairing mode, press and hold the Volume down button. The red indicator light flashes twice and you will hear *"Multi-point mode is off"*.

## **Connecting the headset with a music device**

You can also pair and connect your headset with a music device such as an MP3 player. The process of connecting to a music device is the same as for connecting with a phone. When connected to both devices (phone and music device) you can make or receive a call on the phone while listening to music from the music device. For more information about control functions, see page 25.

## Disconnecting the headset


Turn off the headset or use the Bluetooth menu on your phone to remove the device from your pairing list.

## Reconnecting the headset

### To reconnect to the paired phone

- Press the Talk button on the headset or use the Bluetooth menu on your phone.

### To reconnect to the paired music device


- Press  button on the headset or use the Bluetooth menu on your music device.



Your headset will attempt to automatically reconnect each time you turn it on. If the Multi-point feature is activated, your headset will attempt to reconnect to the two most recently connected devices. This feature may not be supported on some devices.

## Pairing via the Active pairing feature

With the Active pairing feature, your headset automatically looks for a Bluetooth device within range and tries to make a connection with it.

- 1 The phone's Bluetooth visibility option must be set to on.
  - 2 Place the headset and phone close to each other to avoid pairing with other devices.
  - 3 In Pairing mode (solid blue indicator light), press and hold the Talk button on the headset. The indicator light color changes to violet. The headset will attempt active pairing for up to 20 seconds. To enter Pairing mode, see page 16.
-  • The Bluetooth phone you want to connect with must not be paired with other devices. If the phone is already connected to another device, end the connection and restart the Active pairing feature.
  - This feature may not be supported on some devices.
  - When the headset pairs with your phone, a connection is made through the Hands-Free Profile. To make a connection through another profile, such as Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), check the phone's user manual on how to pair the Bluetooth device.

## Using call functions



Available call functions may differ from phone to phone.

### Making a call

#### Redialling the latest number

To redial the last number dialed on the primary phone:

- Press the Talk button.
- You can also use the voice command *"Redial"*.

To redial the last number dialed on the secondary phone:

- Press the Talk button twice.
- You can also use the voice command *"Redial Two"*.



For some phones, pressing the Talk button opens the call log list. Press the Talk button again to dial the selected number.

#### Dialling a number by voice

To voice dial from the primary phone:

- Press and hold the Talk button and say a name.

- You can also use the voice command *"Phone Voice Command"*.

To voice dial from the secondary phone:

- Use the voice command *"Phone Voice Command Two"*.



This function is only available when using the Hands-Free profile.

## Answering a call

- Press the Talk button to answer a call when you hear incoming call tones.
- You can also say *"Answer"* when you hear *"Incoming call. Say Answer or Ignore"*.



- If you receive calls on both connected devices at the same time you can only answer the call on the primary phone.
- When you are listening to music, the music stops during a call.


## Ending a call

Press the Talk button to end a call.

## Rejecting a call

- Press and hold the Talk button to reject a call when a call comes in.




- You can also say *"Ignore"* when you hear *"Incoming call. Say Answer or Ignore"*.
-  • If you receive calls on both connected devices at the same time you can only reject the call on the primary phone.
- This function is only available when using the Hands-Free profile.

## Options available during a call

You can use the following functions during a call.

### Adjusting the volume

Press the Volume up or down button to adjust the volume.

-  • You will hear a beep when the volume level of the headset reaches it's lowest or highest level.
- The volume level may differ when listening to music via a bluetooth connection or using it as a normal music headset with the power off.

### Muting the microphone

Press and hold the Volume up or down button to turn the microphone off so that the person with whom you are speaking cannot hear you. When the microphone is turned off, the headset beeps at regular intervals. Press and hold the Volume up or down button again to turn the microphone back on.

### **Transferring a call from the phone to the headset**

Press the Talk button on the headset to transfer a call from the phone to the headset.

### **Placing a call on hold**

Press and hold the Talk button to place the current call on hold.



This function is available only on the Hands-Free profile.

### **Answering a second call**

- Press the Talk button to end the first call and answer a second call.
- Press and hold the Talk button to place the first call on hold and answer a second call. To switch between the current call and the held call, press and hold the Talk button.






- This function is only available when using the Hands-Free profile.
- When the headset is connected with two Bluetooth phones, you cannot answer a second call from the same phone. It may vary depending on your phone.

## Using music control functions

### Listening to music

Control playback with the following buttons:

BUTTON		FUNCTION
	<b>Play/ Pause</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Press to start or pause playback on the primary device.</li><li>• Press twice to start or pause playback on the secondary device.</li><li>• Press and hold to stop playback.</li></ul>
	<b>REW</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Slide up to skip backward.</li><li>• Slide up and hold to scan backward.</li></ul>
	<b>FF</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Slide down to skip forward.</li><li>• Slide down and hold to scan forward.</li></ul>



When your headset is connected to two Bluetooth devices and music is being played in one device, you should stop playing it to control the other device.

## Applying a sound effect (SoundAlive)


You can apply appropriate sound effects for music while listening to music.

To apply a sound mode, such as Normal, Vocal, or Instrument, press the mode button while listening to music. You can also switch between the sound modes by pressing the mode button.

### Using it as the music headset

Using the line out cable supplied and with the headset powered off, you can use the headset without the need for power or a BT connection.

- 1 Plug the line out cable into the headset.
- 2 Play your music device and use it as a normal music headset.

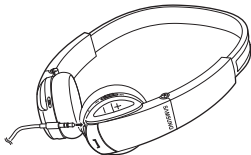

## Resetting the headset

When the headset is paired with a device, it automatically saves connection and feature settings, such as the Bluetooth address or device type of the mobile phone.

If you want to reset the connection settings in the headset:

- In Pairing mode, press and hold Volume up, Volume down and the Talk button at the same time for 3 seconds. The headset will turn on automatically.



When you reset the headset, all connection settings in the headset will be deleted and the connection with your phone will be lost. In order to use the headset, you will have to pair it again.

## Appendix

### Frequently asked questions

<b>Will my headset work with laptops, PCs, and PDAs?</b>	Your headset will work with devices that support your headset's Bluetooth version and profiles. For specifications, see page 31.
<b>Why do I hear static or interference while on a call?</b>	Appliances such as cordless phones and wireless networking equipment may cause interference, which usually sounds like static. To reduce any interference, keep the headset away from other devices that use or produce radio waves.
<b>Will my headset interfere with my car's electronics, radio, or computer?</b>	Your headset produces significantly less power than a typical mobile phone. It also only emits signals that are in compliance with the international Bluetooth standard. Therefore, you should not expect any interference with standard consumer-grade electronics equipment.

<b>Can other Bluetooth phone users hear my conversation?</b>	When you pair your headset to your Bluetooth phone, you are creating a private link between only these two Bluetooth devices. The wireless Bluetooth technology used in your headset is not easily monitored by third parties because Bluetooth wireless signals are significantly lower in radio frequency power than those produced by a typical mobile phone.
<b>Why do I hear an echo while on a call?</b>	Adjust the headset volume, or move to another area and try again.
<b>How do I clean my headset?</b>	Wipe it with a soft dry cloth.
<b>The headset does not fully charge.</b>	The headset and the travel adapter may not have been connected properly. Separate the headset from the travel adapter, reconnect, and charge the headset.
<b>I cannot use all the features described in the manual.</b>	Available features may vary depending on the connected device. If your headset is connected to two devices at once, some features may be unavailable.

## Warranty and parts replacement

Samsung warrants this product as free of defects in material, design and workmanship for the period of one year from the original date of purchase.\*

If during the period of warranty this product proves defective under normal use and service you should return the product to the retailer from whom it was originally purchased or a qualified service centre. The liability of Samsung and its appointed maintenance company is limited to the cost of repair and/or replacement of the unit under warranty.

- The warranty is limited to the original purchaser.
- A copy of your receipt or other proof of purchase is required for a proper warranty service.
- The warranty is void if the product label is removed, or if the product has been subject to physical abuse, improper installation, modification, or repair by unauthorised third parties.
- Specifically exempt from any warranty are limited-life consumable components such as batteries and other accessories.
- Samsung will not assume any responsibility for any loss or damage incurred in shipping. All repair work on Samsung products by unauthorised third parties voids any warranty.

---

\* Depending on your region, the length of warranty may vary.



## Specifications

Item	Specifications and description
Bluetooth version	3.0
Support profile	Headset Profile, Hands-Free Profile, Advanced Audio Distribution Profile, Audio/Video Remote Control Profile
Operating range	Up to 10 metres
Standby time	Up to 150 hours*
Talk time	Up to 9 hours*
Play time	Up to 9 hours*
Charging time	Approximately 3 hours*

\* Depending on the phone type and usage, the actual time may vary.

## Correct disposal of this product



(Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

This product is RoHS compliant.

## Correct disposal of batteries in this product



(Applicable in countries with separate collection systems)

The marking on the battery, manual or packaging indicates that the battery in this product should not be disposed of with other household waste.

Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. The battery incorporated in this product is not user replaceable.

For information on its replacement, please contact your service provider. Do not attempt to remove the battery or dispose it in a fire. Do not disassemble, crush, or puncture the battery. If you intend to discard the product, the waste collection site will take the appropriate measures for the recycling and treatment of the product, including the battery.

## Declaration of Conformity

### Product details

For the following

Product : Bluetooth Headset

Model(s) : HS6000



### Declaration & Applicable standards

We hereby declare, that the product above is in compliance with the essential requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC) by application of:

SAFETY	EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009 + A1 : 2010 + A12 : 2011
SAR	EN 62479 : 2010
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-17 V2.2.1 (09-2012)
RADIO	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

and the Directive (2011/65/EU) on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment by application of EN 50581:2012.

### Representative in the EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2014.07.08

(Place and date of issue)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S Colclough'.

Stephen Colclough / EU Representative

(Name and signature of authorised person)

- \* This is not the address of Samsung Service Centre. For the address or the phone number of Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your product.

# Innehåll

## Komma igång

Översikt över headsetet.....	38
Knappfunktioner .....	39
Ladda headsetet .....	40
Sätta på sig headsetet .....	43

## Använda headsetet

Sätta på/stänga av headsetet.....	45
Använda röstmeddelanden .....	45
Använda röstkommandon .....	49
Koppla samman och ansluta headsetet.....	52
Sammankoppling med hjälp av funktionen Aktiv sammankoppling .....	56
Använda samtalsfunktioner .....	57
Använda musikkontrollerna .....	61
Använda det som ett musikheadset .....	62
Återställa headsetet.....	63

## Bilaga

Vanliga frågor .....	64
Garanti och utbyte av delar.....	66
Specifikationer.....	67
Korrekt avfallshantering av produkten.....	68
Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt .....	69

*Läs den här handboken innan du använder headsetet och behåll den för framtida bruk. Bilderna i handboken är endast avsedda som illustrerande exempel. De verkliga produkterna kan skilja sig i utseende från bilderna.*

## **Copyright**

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Den här användarhandboken skyddas av internationell upphovsrättslig lagstiftning. Ingen del av användarhandboken får reproduceras, spridas, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning eller lagring i något system för att lagra och hämta information, utan föregående skriftligt tillstånd från Samsung Electronics.

## **Varumärken**

- SAMSUNG och SAMSUNG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Samsung Electronics.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen. Mer information om Bluetooth finns på [www.bluetooth.com](http://www.bluetooth.com).
- Alla övriga varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.


## Säkerhetsinformation

För att förhindra skada på dig själv, andra eller enheten, läs säkerhetsinformationen om din enhet innan du använder den.

- Följ alla säkerhetsföreskrifter och regler för användning av mobila enheter när du kör ett fordon.
- Ta inte isär, modifiera inte och reparera inte enheten. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om enheten ändras eller modifieras. Om enheten behöver service ska du ta med den till ett Samsung-servicecenter.
- Bit inte och sug inte på enheten. Barn och djur kan kvävas av små delar.
- Förvara inte enheten i mycket varma eller kalla områden. Vi rekommenderar att du använder enheten i temperaturer mellan 5 °C och 35 °C. Extrema temperaturer kan skada enheten och minska laddningskapaciteten och livslängden för både enheten och batteriet.
- Använd inte enheten medan den laddar och rör den inte med blöta händer.
- Håll enheten torr. Fukt och vätskor kan skada delar eller elektroniska kretsar i enheten. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om din enhet blivit vattenskadad.
- Använd inte enheten utomhus under åskväder. Om du gör det kan det leda till en elektrisk kortslutning eller till att enheten inte fungerar på rätt sätt.

# Komma igång




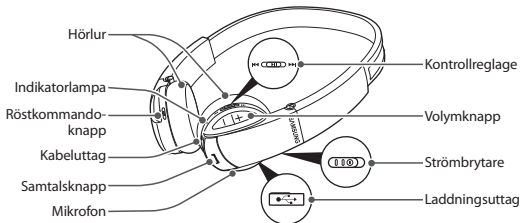

## Översikt över headsetet



- Kontrollera att följande delar finns med: reseadapter, headset, utgångskabel, fodral och användarhandbok.
- Vilka tillbehör som följer med kan variera mellan olika länder.

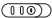

## Knappfunktioner

Knapp	Funktion
 <b>Strömbrytare</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skjut strömbrytaren uppåt eller nedåt för att sätta på eller stänga av headsetet.</li> </ul>
 <b>Samtalsknapp</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Håll ned knappen i tre sekunder om du vill aktivera sammankopplingsläget.</li> <li>Tryck på knappen om du vill besvara ett samtal.</li> <li>Tryck på knappen när du vill avsluta ett samtal.</li> </ul>
 <b>Volym</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tryck på knappen om du vill justera samtalsvolymen.</li> <li>Håll ned knappen om du vill sätta på eller stänga av mikrofonen under ett samtal.</li> <li>Håll båda volymknapparna nedtryckta samtidigt för att aktivera/inaktivera indikatorn.</li> </ul>
 <b>Röstkommando</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tryck på knappen för att aktivera röstkommandofunktionen.</li> <li>Tryck på den här knappen medan du lyssnar på musik om du vill byta till SoundAlive-läge.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Med de här knapparna styr du musikfilerna.</li> </ul>

## Ladda headsetet

Headsetet har ett uppladdningsbart, inbyggt batteri som inte kan tas bort. Kontrollera att headsetet är fulladdat innan du använder det för första gången. Läs om hur du kontrollerar batterinivån på sidan 41.

- 1 Anslut laddaren till laddningsuttaket på headsetet.
- 2 Anslut laddaren till ett vägguttag. När laddning pågår lyser indikatorlampan rött. Om laddningen inte startar kopplar du ur reseadaptorn och ansluter den igen.
- 3 Indikatorlampan ändrar färg till blått när headsetet är fulladdat. Dra ut reseadaptorn ur vägguttaget och headsetet.



- Använd endast laddare som har godkänts av Samsung. Ej godkända laddare och laddare från andra tillverkare än Samsung kan skada headsetet och i extremfallet orsaka en explosion. Det kan även göra att garantin blir ogiltig.



- Upprepade laddningar och urladdningar av headsetet innebär i längden att batteriets prestanda försämras. Det är normalt för alla uppladdningsbara batterier.
- Ring aldrig och besvara aldrig samtal under uppladdning. Koppla alltid ur headsetet från laddaren och besvara därefter samtalet.

## Kontrollera batterinivån

Om du vill kontrollera laddningsnivån håller du samtidigt ned Volym ned-knappen och samtalsknappen. Indikatorlampan blinkar 5 gånger i någon av följande färger beroende på batterinivån:

Batterinivå	Färg på lampan	Röstmeddelande
Över 80 %	Blå	<i>"Headset battery level is high"</i> (Headsetets laddningsnivå är hög)
80–20 %	Lila	<i>"Headset battery level is medium"</i> (Headsetets laddningsnivå är medelhög)
Under 20 %	Röd	<i>"Headset battery level is low"</i> (Headsetets laddningsnivå är låg)


### När batteriet håller på att laddas ur

Headsetet piper och indikatorlampan blinkar rött. Om headsetet stängs av under ett samtal överförs samtalet automatiskt till telefonen.

## Sätta på sig headsetet



Placera headsetet på örat. Se till att du fäster rätt hörlur på rätt öra (vänster, höger).

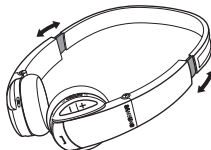

Du kan justera headsetets passform genom att dra ut eller skjuta ihop det.

## Använda headsetet

I det här avsnittet finns information om hur du sätter på och stänger av headsetet, kopplar ihop det med telefonen och ansluter dem till varandra samt hur du använder dess olika funktioner.



- Det är inte säkert att alla funktioner kan användas i alla telefonmodeller.
- Vissa enheter, i synnerhet de som inte testats eller godkänts av Bluetooth Special Interest Group (SIG), kan vara inkompatibla med headsetet.

### Så här ser du till att headsetet fungerar på bästa möjliga sätt

- Se till att avståndet mellan headsetet och enheten är så kort som möjligt, och undvik att placera dig själv eller något föremål som kan hindra signalen mellan enheterna.
- Om du täcker över headsetet eller enheten kan detta påverka dess prestanda, så försök undvika sådana hinder.

Programmet **FreeSync** är ett verktyg som används för att hantera headsetets inställningar och för att förbättra funktionen för användarmeddelanden (text till tal). Headsetet stöder **FreeSync**, som är kompatibelt med Android-mobiler med Froyo (senare än version 2.2). Du kan ladda ner **FreeSync** från Android Market och installera det på dina telefoner.

## Sätta på/stänga av headsetet

### Sätta på headsetet

Skjut strömbrytaren uppåt. Indikatorlampan blinkar blått 4 gånger och du hör röstmeddelandet "Power on" (Enheten är på).



När du sätter på headsetet för första gången hörs meddelandet *"Thank you for using the Samsung Bluetooth headset. Press voice command button to select language"* (Tack för att du använder Samsungs Bluetooth-headset. Tryck på röstkommandoknappen för att välja språk).

### Stänga av headsetet

Skjut strömbrytaren nedåt. Indikatorlampan blinkar blått och rött och headsetet stängs sedan av.

## Använda röstmeddelanden

Röstmeddelanden informerar om headsetets status och ger dig anvisningar om hur du använder den. Om du inte kan höra några röstmeddelanden kontrollerar du att röstmeddelandefunktionen är aktiverad.

## Byta språk på röstmeddelandena

Headsetet har följande språk: engelska, spanska, franska och tyska. Standardinställningen är engelska.

- Håll ned båda röstkommandoknapparna i sammankopplingsläget om du vill välja ett annat språk.

## Aktivera och inaktivera röstmeddelanden

### Sätta på röstmeddelanden

Håll Volym upp-knappen nedtryckt i tre sekunder i sammankopplingsläget. Du hör meddelandet *"Voice prompt is on"* (Röstmeddelandena är på).

Information om hur du aktiverar sammankopplingsläget finns på sidan 52.

### Stänga av röstmeddelanden

Håll ned Volym ned-knappen i tre sekunder i sammankopplingsläget. Du hör meddelandet *"Voice prompt is off"* (Röstmeddelandena är avstängda).

Du kan få följande röstmeddelanden beroende på status:



Status	Röstmeddelande
När du sätter på headsetet	<i>"Power on"</i> (Enheten sätts på)
När du väljer språk för röstmeddelandena	<i>"Language name selected"</i> (Språkets namn är valt)
När du aktiverar sammankopplingsläget	<i>"Ready to pair. Search for the headset from the Bluetooth menu. Enter 0000 if prompted for a PIN"</i> (Klar att kopplas ihop. Sök efter headsetet från Bluetooth-menyn. Ange 0000 om du uppmanas att ange en PIN-kod)
När du sätter på eller stänger av röstmeddelanden	<i>"Voice prompt is on"</i> eller <i>"Voice prompt is off"</i> (Röstmeddelandena är på/av)
När du sätter på eller stänger av multipunktsfunktionen	<i>"Multi-point mode is on"</i> eller <i>"Multi-point mode is off"</i> (Multipunktsfunktionen är på/av)
När du ansluter headsetet till enheterna	<i>"Device is connected"</i> (Enheten är ansluten) eller <i>"Two devices are connected"</i> (Två enheter är anslutna)

Status	Röstmeddelande
När du bryter förbindelsen mellan headsetet och en enhet	<i>"Device is disconnected"</i> (Enheten är frånkopplad)
När du avvisar eller avslutar ett samtal	<i>"Call terminated"</i> (Samtalet har avslutats)
När du kontrollerar batteriladdningen	<i>"Headset battery level is high"</i> eller <i>"Headset battery level is medium"</i> eller <i>"Headset battery level is low"</i> (Headsetets laddning är hög/medel/låg)



Även om du stänger av röstmeddelandefunktionen hörs ändå följande meddelanden:

- *"Language name selected"* (Språkets namn är valt)
- *"Voice prompt is on"* eller *"Voice prompt is off"* (Röstmeddelandena är på/av)

## Använda röstkommandon

Du kan styra headsetets funktioner med rösten.

### Byta språk på röstkommandona

Headsetet känner endast igen engelska, spanska, franska och tyska kommandon.

- Håll ned båda röstkommandoknapparna i sammankopplingsläget om du vill välja ett annat språk.

### Använda röstkommandon

- 1 Sätt på röstmeddelandefunktionen. Läs om hur du sätter på och stänger av röstmeddelanden på sidan 45.
- 2 Tryck på röstkommandoknappen när headsetet är i sammankopplings- eller viloläget. Läs om hur du aktiverar sammankopplingsläget på sidan 52.
- 3 Vänta på uppmaningen *"Say a command"* (Säg ett kommando). Om du inte säger något inom fem sekunder hörs meddelandet *"Say it again"* (Säg det en gång till). Och efter ytterligare fem sekunder hörs *"Cancelled"* (Avbrutet). Tryck på röstkommandoknappen om du vill aktivera röstkommandofunktionen igen.
- 4 Säg ett av följande kommandon klart och tydligt.

Kommando	Åtgärd
<i>"Select Language"</i> (Välj språk)	Ange språkvalet.
<i>"Pair mode"</i> (Sammankopplingsläge)	Aktivera sammankopplingsläget.
<i>"Answer"</i> (Svara)	Besvara ett samtal.
<i>"Ignore"</i> (Ignorera)	Avvisa ett samtal.
<i>"Redial"</i> (Ring upp igen)	Ring upp det senaste numret du ringde på den primära telefonen som är ansluten.
<i>"Redial Two"</i> (Ring upp igen på den sekundära telefonen)	Ring upp det senaste numret du ringde på den sekundära telefonen som är ansluten.
<i>"Phone voice command"</i> (Röstkommando för den primära telefonen)	Använd röstuppringningen på den primära telefonen som är ansluten, om telefonen stöder funktionen.
<i>"Phone Voice Command Two"</i> (Röstkommando för den sekundära telefonen)	Använd röstuppringningen på den sekundära telefonen som är ansluten, om telefonen stöder funktionen.

Kommando	Åtgärd
<i>"What Time is it?"</i> (Vad är klockan?) (tillgängligt om du använder programmet <b>FreeSync</b> )	Kontrollera vad klockan är.
<i>"Cancel"</i> (Avbryt)	Avbryt röstkommandot.



- Röstkommandona kanske inte fungerar om du pratar tyst eller otydligt.
- Headsetet kan reagera på bakgrundsljud som är starkare än din röst.
- Du kan inte använda röstkommandon medan du lyssnar på musik i headsetet.
- Om du säger *"Phone voice command"* (Röstkommando för den primära telefonen) eller *"Phone voice command two"* (Röstkommando för den sekundära telefonen) till den telefon som inte stöder röstkommandon hörs meddelandet *"Phone does not support voice dialing"* (Telefonen stöder inte röstuppringning).

## Koppla samman och ansluta headsetet

Sammankopplingen innebär att du etablerar en unik, krypterad förbindelse mellan två Bluetooth-enheter som ska tillåtas att kommunicera med varandra.

Enheterna måste placeras tillräckligt nära varandra i sammankopplingsläget.

## Koppla samman och ansluta ett headset och en telefon

### 1 Aktivera sammankopplingsläget.

- Sätt på ditt headset och håll samtidigt samtalsknappen nedtryckt i 3 sekunder. Indikatorlampan förblir tänd och det hörs ett meddelande: *"Ready to pair. Search for the headset from the Bluetooth menu. Enter 0000 if prompted for a PIN"* (Klar att kopplas ihop. Sök efter headsetet från Bluetooth-menyn. Ange 0000 om du uppmanas ange en PIN-kod). Om du inte kan höra några röstmeddelanden kontrollerar du att röstmeddelandefunktionen är aktiverad. Läs om hur du sätter på och stänger av röstmeddelanden på sidan 45.
- Du kan även använda röstkommandot *"Pair mode"* (Sammankopplingsläge).
- När du sätter på headsetet för första gången aktiveras sammankopplingsläget direkt och det är aktivt i 3 minuter.

### 2 Aktivera Bluetooth-funktionen på telefonen och sök efter headsetet (mer information finns i telefonens användarhandbok).


- 3 Välj headsetet (HS6000) i listan över enheter som telefonen hittar.
  - 4 Ange vid behov Bluetooth-PIN-koden 0000 (fyra nollor) när du vill koppla samman enheterna och ansluta headsetet till telefonen. Du hör meddelandet *"Device is connected"* (Enheten har anslutits).
- ☒ • Headsetet har stöd för funktionen Enkel sammankoppling, som gör att du kan sammankoppla headsetet med en telefon utan att behöva ange en PIN-kod. Funktionen är tillgänglig om telefonen är kompatibel med Bluetooth version 2.1 eller senare.
  - Om telefonen är utrustad med funktionen Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), kan du även lyssna på musik i headsetet.

Headsetet kan också sammankopplas med hjälp av funktionen Aktiv sammankoppling. Se sidan 56.

## Ansluta till två Bluetooth-telefoner

När multipunktsfunktionen är aktiverad kan headsetet kopplas samman med två Bluetooth-telefoner samtidigt.

- 1 Anslut till den första Bluetooth-telefonen.
- 2 Aktivera multipunktsfunktionen. Se sidan 54.
- 3 Aktivera Bluetooth-funktionen på den andra Bluetooth-telefonen och sök efter headsetet (mer information finns i användarhandboken till telefonen).

- 4 Välj headsetet (HS6000) i listan över enheter som den andra telefonen hittar.
  - 5 Ange vid behov Bluetooth-PIN-koden 0000 (fyra nollor) när du ansluter headsetet till den andra telefonen.
  - 6 Återanslut till headsetet från den första Bluetooth-telefonen.  
Du hör meddelandet *"Two devices are connected"* (Två enheter har anslutits).
-  Att ansluta headsetet till två Bluetooth-telefoner kanske inte alltid fungerar.  
Det är inte alla telefoner som kan anslutas som en andra Bluetooth-telefon.

#### ***Så här sätter du på multipunktsfunktionen***

Håll Volym upp-knappen nedtryckt i sammankopplingsläget. Indikatorlampan blinkar blått två gånger och du hör röstmeddelandet *"Multi-point mode is on"* (Multipunktsfunktionen är på).

#### ***Så här stänger du av multipunktsfunktionen***

Håll Volym ned-knappen nedtryckt i sammankopplingsläget. Indikatorlampan blinkar rött två gånger och du hör röstmeddelandet *"Multi-point mode is on"* (Multipunktsfunktionen är avstängd).



## Ansluta headsetet till en musikspelare

Du kan också koppla samman och ansluta headsetet till en musikspelare, t.ex. en MP3-spelare. Du ansluter headsetet till en musikenhet på samma sätt som till en telefon. När både telefonen och musikenheten är anslutna till headsetet kan du ringa och ta emot samtal på telefonen samtidigt som du lyssnar på musik från musikenheten. Läs mer om musikkontrollerna på sidan 61.

## Koppla från headsetet


Stäng av headsetet eller ta bort enheten från sammankopplingslistan i telefonens Bluetooth-meny.

## Återansluta headsetet

### Återansluta till den sammankopplade telefonen

- Tryck på samtalsknappen på headsetet eller använd telefonens Bluetooth-meny.

### Återansluta till den sammankopplade musikenheten

- Tryck på  på headsetet eller använd musikenhetens Bluetooth-meny.



Headsetet kommer nu att försöka upprätta anslutningen automatiskt varje gång du sätter på det. Om multipunktsfunktionen är aktiverad försöker headsetet återansluta till de två senast använda enheterna. Det är inte säkert att den här funktionen är tillgänglig på alla enheter.

## Sammankoppling med hjälp av funktionen Aktiv sammankoppling

Med funktionen Aktiv sammankoppling söker headsetet automatiskt efter en Bluetooth-enhet inom räckvidden och försöker skapa en anslutning till den.

- 1 Telefonens alternativ för Bluetooth-synlighet måste vara aktiverat.
- 2 Placera headsetet och telefonen nära varandra för att undvika sammankoppling med andra enheter.
- 3 I sammankopplingsläget (lampan lyser blått): Håll ned samtalsknappen på headsetet. Indikatorlampan ändrar färg till lila. Headsetet försöker aktivera aktiv sammankoppling i upp till 20 sekunder. Information om hur du aktiverar sammankopplingsläget finns på sidan 52.



- Den Bluetooth-telefon som du vill ansluta till får inte vara sammankopplad med andra enheter. Om telefonen redan är ansluten till en annan enhet avslutar du den anslutningen och startar om funktionen Aktiv sammankoppling.
- Alla enheter är inte utrustade med den här funktionen.
- När headsetet kopplas samman med din telefon skapas anslutningen med handsfreeprofilen. Om du vill skapa anslutningen med en annan profil, som Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), hänvisar vi till informationen i telefonens bruksanvisning om hur man kopplar samman Bluetooth-enheter.

## Använda samtalsfunktioner



Vilka samtalsfunktioner som är tillgängliga kan variera mellan olika telefoner.

### Ringa ett samtal

#### Återuppringning av det senaste numret

Så här ringer du upp det senast slagna numret på den primära telefonen:

- Tryck på samtalsknappen.
- Du kan även använda röstkommandot *"Redial"* (Ring upp igen).

Så här ringer du upp det senast slagna numret på den sekundära telefonen:

- Tryck två gånger på samtalsknappen.
- Du kan även använda röstkommandot *"Redial Two"* (Ring upp igen på den sekundära telefonen).



På vissa telefoner öppnas samtalslistan när du trycker på samtalsknappen. Tryck på samtalsknappen igen för att ringa upp det markerade numret.

#### Ringa upp ett nummer med röstuppringning

Så här använder du röstuppringning med den primära telefonen:

- Håll ned samtalsknappen och säg ett namn.

- Du kan även använda röstkommandot *"Phone voice command"* (Röstkommando för den primära telefonen).

Så här använder du röstuppringning med den sekundära telefonen:

- Använd röstkommandot *"Phone Voice Command Two"* (Röstkommando för den sekundära telefonen).



Den här funktionen är bara tillgänglig när du använder handsfreeprofilen.

## Besvara ett samtal

- Tryck på samtalsknappen för att besvara ett samtal när du hör ringsignalen.
- Du kan även säga *"Answer"* (Svara) när du hör *"Incoming call. Say answer or ignore"* (Inkommande samtal. Säg answer eller ignore).



- Om det ringer samtidigt på båda de anslutna enheterna kan du bara besvara samtalet på den primära telefonen.
- När du lyssnar på musik stoppas musiken om du får ett samtal.

## Avsluta ett samtal

Tryck på samtalsknappen för att avsluta ett samtal.

## Avvisa ett samtal

- Håll samtalsknappen nedtryckt för att avvisa ett inkommande samtal.
  - Du kan även säga *"Ignore"* (Ignorera) när du hör *"Incoming call. Say answer or ignore"* (Inkommande samtal. Säg answer eller ignore).
- ☒ • Om det ringer samtidigt på båda de anslutna enheterna kan du bara avvisa samtalet på den primära telefonen.
- Den här funktionen är bara tillgänglig när du använder handsfreeprofilen.

## Alternativ som kan användas under ett samtal

Du kan använda följande funktioner under ett samtal.

### Ställa in volymen

Justera volymen genom att trycka på knappen Volym upp eller Volym ned.

- ☒ • Det hörs en signal när volymen i headsetet når den högsta eller lägsta nivån.
- Ljudnivån kan skilja sig åt när man lyssnar på musik via en bluetooth-anslutning och när man använder det som ett vanligt musikheadset med strömmen avstängd.

## **Stänga av mikrofonen**

Om du vill stänga av mikrofonen så att personen du talar med inte kan höra dig håller du ned någon av volymknapparna. När mikrofonen är avstängd hörs en signal från headsetet med jämna mellanrum. Håll ned någon av volymknapparna en gång till när du vill slå på mikrofonen igen.

## **Flytta samtalet mellan telefonen och headsetet**

Tryck på samtalsknappen på headsetet när du vill flytta ett samtal från telefonen till headsetet.

## **Parkera ett samtal**

Håll samtalsknappen nedtryckt om du vill parkera ett pågående samtal.



Den här funktionen är bara tillgänglig när du använder handsfreeprofilen.

## **Besvara ett andra samtal**

- Tryck på samtalsknappen för att avsluta det första samtalet och besvara ett andra samtal.
- Håll samtalsknappen nedtryckt för att parkera det första samtalet och besvara ett andra samtal. Håll samtalsknappen nedtryckt för att växla mellan det pågående samtalet och det parkerade samtalet.





- Den här funktionen är bara tillgänglig när du använder handsfreeprofilen.
- När headsetet är anslutet till två Bluetooth-telefoner går det inte att besvara ett andra samtal på samma telefon. Den här funktionen kan skilja sig åt mellan olika telefonmodeller.

## Använda musikkontrollerna

### Lyssna på musik

Du styr uppspelningen med följande knappar:

KNAPP		FUNKTION
	<b>Spela/ Paus</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tryck en gång när du vill starta eller pausa uppspelningen på den primära enheten.</li><li>• Tryck två gånger när du vill starta eller pausa uppspelningen på den sekundära enheten.</li><li>• Håll knappen nedtryckt för att stoppa uppspelningen.</li></ul>
	<b>REW</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dra uppåt för att hoppa bakåt.</li><li>• Dra uppåt och håll ned för att söka bakåt.</li></ul>

KNAPP		FUNKTION
▶▶I	FF	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dra nedåt för att hoppa framåt.</li> <li>• Dra nedåt och håll ned för att söka framåt.</li> </ul>



När headsetet är anslutet till två Bluetooth-enheter och du spelar upp musik i den ena, bör du stoppa uppspelningen om du vill styra den andra enheten.

## Använda ljudinställningar (SoundAlive)

Du kan anpassa ljudinställningarna för bästa möjliga ljud medan du lyssnar på musik.


Om du vill använda en särskild ljudinställning, till exempel Normal, Tal eller Instrument, trycker du på lägesknappen medan du lyssnar på musiken. Du kan också växla mellan olika ljudlägen genom att trycka på lägesknappen.

### Använda det som ett musikheadset

Med utgångskabeln som levereras med headsetet kan du använda det som ett vanligt musikheadset när det är avstängt.



- 1 Anslut kabeln till headsetet.
- 2 Spela upp musik med musikenheten och använd det som ett vanligt musikheadset.

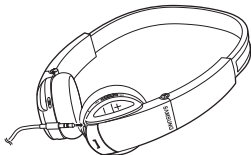

## Återställa headsetet

När du kopplar ihop headsetet med en enhet sparas automatiskt information om anslutningen och olika inställningar, till exempel mobiltelefonens Bluetooth-adress och enhetstyp.

Om du vill återställa headsetets inställningar för anslutningen gör du så här:

- Håll båda volymknapparna och samtalsknappen nedtryckta samtidigt i tre sekunder i sammankopplingsläget. Headsetet slås på automatiskt.



När du återställer headsetet raderas alla dess anslutningsinställningar och anslutningen till telefonen bryts. För att kunna använda headsetet måste du koppla ihop det med en enhet igen.

## Bilaga

### Vanliga frågor

<b>Fungerar headsetet med min stationära/bärbara dator eller handdator?</b>	Headsetet fungerar med enheter som stöder headsetets Bluetooth-version och profiler. Specifikationer finns på sidan 67.
<b>Kan någonting störa mitt samtal när jag använder headsetet?</b>	Apparater som t.ex. sladdlösa telefoner och trådlösa nätverk kan störa samtalet. Störningarna reduceras om du ökar avståndet till andra enheter som använder eller skapar radiovågor.
<b>Kan headsetet störa elektroniken, radion eller datorn i bilen?</b>	Headsetets effekt är betydligt lägre än vanliga mobiltelefoner. Dessutom sänds endast signaler ut som överensstämmer med den internationella Bluetooth-standard från ditt headset. Vanlig elektronisk utrustning för konsumenter bör därför inte utsättas för störningar.

<b>Kan andra användare av Bluetooth-telefoner höra mitt samtal?</b>	När du kopplar samman headsetet med din Bluetooth-telefon skapas en privat länk mellan enbart dessa två Bluetooth-enheter. Den trådlösa Bluetooth-teknik som används i headsetet är inte lätt att avlyssna för tredje part eftersom trådlösa Bluetooth-signaler har betydligt lägre signaleffekt än de signaler som produceras av en vanlig mobiltelefon.
<b>Varför hörs ett eko under samtalet?</b>	Ställ in headsetets volym eller flytta dig till en annan plats och försök på nytt.
<b>Hur rengör jag headsetet?</b>	Torka av det med en torr och mjuk trasa.
<b>Headsetet blir inte fullt uppladdat.</b>	Headsetet och reseadaptorn kanske inte är anslutna på rätt sätt. Ta loss headsetet från reseadaptorn, anslut det igen och ladda headsetet.
<b>Jag kan inte använda alla funktioner som beskrivs i handboken.</b>	Vilka funktioner som är tillgängliga kan variera beroende på den anslutna enheten. Om ditt headset är anslutet till två enheter samtidigt kanske vissa funktioner inte är tillgängliga.

## Garanti och utbyte av delar

Samsungs garanti omfattar material-, konstruktions- och tillverkningsfel under en period av ett år efter första inköpsdatum.\*

Om fel uppkommer under normal användning och funktion under garantiperioden ska produkten returneras till den återförsäljare hos vilken produkten ursprungligen inköptes eller till godkänd serviceverkstad. Samsungs, och utsett serviceföretags, ansvarsskyldighet är begränsad till kostnaden för reparation eller utbyte av den enhet som garantin avser.

- Garantin är begränsad till den ursprungliga köparen.
- Inköpskvitto eller annat inköpsbevis krävs för korrekt garantihantering.
- Garantin gäller inte om serienummer, datumkodsetikett eller produktetikett är avlägsnat eller om produkten har utsatts för åverkan, är felinstallerad eller har reparerats av obehörig person.
- Garantin gäller inte för förbrukningsartiklar med begränsad livslängd som t.ex. batteri och andra tillbehör.
- Samsung ansvarar inte för eventuella förluster eller skador som inträffar under leverans. Reparationsarbete av obehörig tredje part på produkter från Samsung åsidosätter alla garantier.

---

\* Garantiperiodens längd kan variera mellan olika regioner.

## Specifikationer

Objekt	Specifikation och beskrivning
Bluetooth-version	3.0
Profiler som stöds	Headsetprofil, handsfreeprofil, profilen Advanced Audio Distribution, profilen Audio/Video Remote Control
Räckvidd	Upp till 10 meter
Standbytid	Upp till 150 timmar*
Samtalstid	Upp till 9 timmar*
Speltid	Upp till 9 timmar*
Uppladdningstid	Ca 3 timmar*

\* Den verkliga tiden kan variera beroende på telefontyp och användningssätt.

## Korrekt avfallshantering av produkten



(Elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Märkningen på produkten, tillbehör eller dokument anger att produkten och dess elektroniska tillbehör (till exempel laddare, headset, USB-kabel) inte ska slängas tillsammans med annat hushållsavfall.

För att förhindra skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för ytterligare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera de villkor som anges i köpeavtalet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

## Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt



(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder som överstiger de gränsvärden som anges i EG-direktivet 2006/66.

Batteriet i denna produkt kan inte bytas av användaren. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information om byte av batteriet. Försök inte ta bort batteriet eller kassera det i en eld. Demontera inte, tryck inte ihop och stick inte hål på batteriet. Om du avser att kassera produkten kan en avfallsstation vidta lämpliga åtgärder för återvinning och behandling av produkten, inklusive batteriet.

## Försäkran om överensstämmelse

### Produktdetaljer

För följande

Produkt : Bluetooth-headsetet

Modell(er) : HS6000



### Försäkran och tillämpliga standarder

Vi intygar härmed att den ovannämnda produkten uppfyller de väsentliga kraven i R&TTE-direktivet (1999/5/EG) genom tillämpning av:

SÄKERHET	EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009 + A1 : 2010 + A12 : 2011
SAR	EN 62479 : 2010
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-17 V2.2.1 (09-2012)
Radio	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

och direktiv (2011/65/EU) om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning genom att använda EN 50581:2012.

### Gäller inom EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK  
2014.07.08

Stephen Colclough / EU-representant

(utgivningsdatum och ort)

(namn och underskrift av ansvarig person)

\* Detta är inte adressen till Samsung-servicecenter. För adress eller telefonnummer till Samsung-servicecenter, se bifogat "Warranty Card" eller kontakta återförsäljaren av din produkt.



# Indhold

## **Kom godt i gang**

Oversigt over høretelefonen.....	74
Knappernes funktioner .....	75
Oplade høretelefonen .....	76
Placere høretelefonen .....	78

## **Brug af høretelefonen**

Tænde og slukke for høretelefonen.....	80
Bruge stemmemeddelelser.....	80
Bruge stemmekommandoer.....	84
Oprette forbindelse til høretelefonen.....	87
Parre med funktionen Aktiv parring .....	91
Bruge opkaldsfunktioner .....	92
Bruge musikstyringsfunktioner .....	96
Bruge den som musikhøretelefon.....	97
Nulstille høretelefonen .....	98

## **Appendiks**

Ofte stillede spørgsmål .....	99
Garanti og erstatning af dele.....	101
Specifikationer.....	102
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt.....	103
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt.....	104

*Læs denne vejledning, før du bruger høretelefonen, og gem den til senere brug.  
Den grafik, der er anvendt i denne vejledning, tjener et illustrativt formål. De faktiske  
produkter kan muligvis se anderledes ud.*

## **Copyright**

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Denne brugervejledning er beskyttet i henhold til internationale love om ophavsret.

Brugervejledningen eller dele heraf må ikke gengives, distribueres, oversættes eller overdrages i nogen form eller på nogen måde, det være sig elektronisk eller mekanisk, herunder som fotokopi, lydoptagelse eller ved lagring i et system til lagring og hentning af information, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics.

## **Varemærker**

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. Du kan finde flere oplysninger om Bluetooth på [www.bluetooth.com](http://www.bluetooth.com).
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.


## Sikkerhedsinformationer

For at forhindre skader på dig selv, andre eller enheden skal du læse sikkerhedsinformationerne for din enhed, inden du tager enheden i brug.

- Hvis du anvender din enhed, mens du betjener et køretøj, skal du overholde alle sikkerhedsadvarsler og bestemmelser.
- Du må ikke modificere, reparere eller skille din enhed ad. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at enheden har været ændret eller modificeret. Hvis enheden har behov for service, skal du kontakte et Samsung servicecenter.
- Bid ikke i enheden og slik ikke på den. Børn eller dyr kan blive kvalt i smådelene.
- Opbevar ikke din enhed i meget kolde eller meget varme områder. Det anbefales, at enheden bruges ved temperaturer fra 5 °C til 35 °C. Ekstreme temperaturer kan beskadige enheden og reducere opladekapaciteten samt enhedens og batteriets levetid.
- Brug ikke enheden, mens den oplader, og rør ikke ved enheden med våde hænder.
- Hold enheden tør. Fugtighed og væsker kan beskadige delene eller de elektriske kredsløb i enheden. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at enheden har været våd.
- Brug ikke enheden udenfor, når det er tordenvejr. Det kan medføre elektrisk stød eller beskadige enheden.




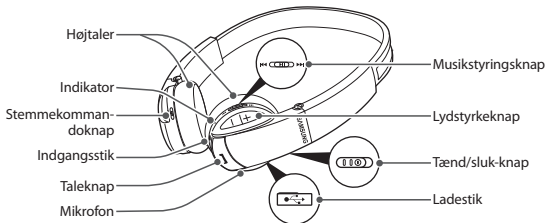

# Kom godt i gang

## Øversigt over høretelefonen

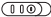

- Kontrollér, at du har følgende dele: oplader, høretelefon, kabel til udgangsstik, bæretaske og brugervejledning.
- Der kan være forskel på, hvilke dele der medfølger, afhængigt af hvor du bor.

## Knappernes funktioner

Knap	Funktion
 <b>Tænd/sluk-knap</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skub op eller ned for at tænde eller slukke høretelefonen.</li> </ul>
 <b>Tale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryk på knappen, og hold den nede i 3 sekunder for at aktivere tilstanden Parring.</li> <li>• Tryk på knappen for at foretage eller besvare et opkald.</li> <li>• Tryk på knappen for at afslutte et opkald.</li> </ul>
 <b>Lydstyrke</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryk på knappen for at justere lydstyrken.</li> <li>• Tryk på og hold knappen nede for at tænde eller slukke mikrofonen under et opkald.</li> <li>• Tryk på begge lydstyrkeknapper samtidigt, og hold dem nede for at tænde og slukke indikatoren.</li> </ul>
 <b>Stemme-kommando</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryk for at aktivere stemmekommando.</li> <li>• Når du lytter til musik, skal du trykke på SoundAlive for at ændre tilstand.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryk eller brug skyderen for at anvende funktioner til styring af musikfilerne.</li> </ul>

## Oplade høretelefonen

Høretelefonen har et indbygget genopladeligt batteri, som ikke kan tages ud. Sørg for, at høretelefonen er fuldt opladet, før du anvender den første gang. Se, hvordan du kontrollerer batteriniveauet, på side 77.

- 1 Slut opladeren til ladestikket på høretelefonen.
- 2 Slut opladeren til stikkontakten. Indikatoren lyser rødt, mens batteriet oplades. Hvis opladningen ikke starter automatisk, skal du tage opladeren ud af stikket og derefter sætte den i igen.
- 3 Indikatoren lyser blå, når høretelefonen er fuldt opladet. Tag opladeren ud af stikkontakten og høretelefonen.



- Anvend kun opladere, der er godkendt af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller opladere, som ikke er fra Samsung, kan beskadige høretelefonen eller forårsage eksplosion under ekstreme forhold. Det kan også betyde, at produktgarantien bortfalder.



- Med tiden bliver batteriets ydeevne ringere, hvis høretelefonen oplades og aflades gentagne gange. Dette er normalt for alle genopladelige batterier.
- Foretag og besvar aldrig opkald under opladning, og husk at tage høretelefonen ud af opladeren for at besvare opkaldet.

## Sådan kontrollerer du batteriniveauet

Tryk og hold lydstyrke ned-knappen og taleknappen inde samtidigt for at kontrollere batteriniveauet. Indikatoren blinker fem gange i en af følgende farver, afhængigt af batteriniveauet:

Batteriniveau	Indikatorfarve	Stemmemeddelelse
Mere end 80 %	Blå	"Headset battery level is high" (Høretelefonens batteriniveau er højt)
80 ~20 %	Violet	"Headset battery level is medium" (Høretelefonens batteriniveau er middel)
Under 20 %	Rød	"Headset battery level is low" (Høretelefonens batteriniveau er lavt)


## Når høretelefonens batteriniveau er lavt

Høretelefonen bipper, og indikatoren blinker rødt. Hvis batteriet i høretelefonen aflades helt i forbindelse med et opkald, overføres opkaldet automatisk til telefonen.

### Placere høretelefonen



Anbring høretelefonen på øret. Placer den venstre højtaler på venstre øre og den højre højtaler på højre øre.

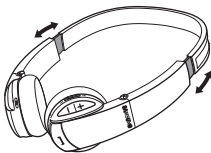

Du kan justere høretelefonens længde ved at trække den op eller ned, så den passer på dit hoved.



## Brug af høretelefonen

I dette afsnit beskrives, hvordan du tænder eller slukker for høretelefonen, opretter forbindelse mellem høretelefonen og telefonen og bruger de forskellige funktioner.



- De aktiverede funktioner kan variere, afhængigt af telefontypen.
- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med høretelefonen. Dette gælder f.eks. enheder, der ikke er testet eller godkendt af Bluetooth Special Interest Group (SIG).

### Sådan sikrer du, at høretelefonen fungerer optimalt

- Afstanden mellem høretelefonen og enheden skal være så lille som muligt, og du skal undgå at stille dig eller placere andre objekter mellem de to enheder.
- Rør mindst muligt ved høretelefonen eller enheden, da deres funktion nedsættes til et minimum, hvis de er tildækket.

Programmet **FreeSync** er det værktøj, der afspejler indstillingen for høretelefonen og forbedrer brugermeddelelser (tekst til tale). Høretelefonen understøtter programmet **FreeSync**, som er kompatibel med android-telefoner med Froyo (over version 2.2). Du kan hente programmet **FreeSync** fra Android Market og installere det på din telefon.

## Tænde og slukke for høretelefonen

### Sådan tændes høretelefonen

Skub tænd/sluk-knappen op. Den blå indikator blinker fire gange, og du hører, at der bliver sagt "Power on" (Tænd).



Hvis det er første gang, høretelefonen tændes, vil du høre *"Thank you for using the Samsung Bluetooth headset. Press voice command button to select language"* (Tak, fordi du bruger Bluetooth-høretelefonen fra Samsung. Tryk på stemmekommandoknappen for at vælge sprog).

### Sådan slukkes høretelefonen

Skub tænd/sluk-knappen ned. Indikatoren blinker blå og rødt og slukker derefter.

## Bruge stemmemeddelelser

Stemmemeddelelserne informerer dig om høretelefonens aktuelle status og giver dig vejledning i brug af den. Hvis du ikke kan høre stemmemeddelelserne, skal du kontrollere, at stemmemeddelelsesfunktionen er aktiveret.

### Sådan ændrer du sproget for stemmemeddelelser

Høretelefonen indeholder følgende sprog: engelsk, spansk, fransk og tysk. Standardindstillingen er engelsk.

- I tilstanden Parring skal du trykke på stemmekommandoknappen og holde den nede for at vælge sprog.

## **Slå stemmemeddelelser til eller fra**

### **Sådan slår du stemmemeddelelser til**

I tilstanden Parring skal du trykke på lydstyrke op-knappen og holde den nede i 3 sekunder. Du hører, at der bliver sagt *"Voice prompt is on"* (Stemmemeddelelser er slået til).

Hvis du vil aktivere tilstanden Parring, skal du se side 87.

### **Sådan slår du stemmemeddelelser fra**

I tilstanden Parring skal du trykke på lydstyrke ned-knappen og holde den nede i 3 sekunder. Du hører, at der bliver sagt *"Voice prompt is off"* (Stemmemeddelelser er slået fra).

Følgende stemmemeddelelser er til rådighed, afhængigt af status:

Status	Stemmemeddelelse
Når høretelefonen tændes	<i>"Power on"</i> (Tændt)
Når du vælger et sprog til stemmemeddelelsen	<i>"Language name selected"</i> (Sprognavn valgt)
Når du skifter til tilstanden Parring	<i>"Ready to pair. Search for the headset from the Bluetooth menu. Enter 0000 if prompted for a PIN"</i> (Klar til parring. Søg efter høretelefonen fra menuen Bluetooth. Indtast 0000, hvis du bliver bedt om at angive en pinkode)
Når du tænder eller slukker for stemmemeddelelsen	<i>"Voice prompt is on"</i> (Stemmemeddelelser er slået til) eller <i>"Voice prompt is off"</i> (Stemmemeddelelser er slået fra)
Når du aktiverer/deaktiverer funktionen Multipunkt	<i>"Multi-point mode is on"</i> (Tilstanden Multipunkt er slået til) eller <i>"Multi-point mode is off"</i> (Tilstanden Multipunkt er slået fra)
Når du forbinder høretelefonen til enhederne	<i>"Device is connected"</i> (Enheden er forbundet) eller <i>"Two devices are connected"</i> (To enheder er forbundet)

Status	Stemmemeddelelse
Når du kobler høretelefonen fra en enhed	<i>"Device is disconnected"</i> (Enheden er frakoblet)
Når du afviser eller afslutter et opkald	<i>"Call terminated"</i> (Opkald afsluttet)
Når du kontrollerer batteriniveauet	<i>"Headset battery level is high"</i> (Høretelefonens batteriniveau er højt) eller <i>"Headset battery level is medium"</i> (Høretelefonens batteriniveau er middel) eller <i>"Headset battery level is low"</i> (Høretelefonens batteriniveau er lavt)



Selvom stemmemeddelelsesfunktionen er deaktiveret, kan du altid høre følgende stemmemeddelelser.

- *"Language name selected"* (Sprognavn valgt)
- *"Voice prompt is on"* (Stemmemeddelelser er slået til) eller *"Voice prompt is off"* (Stemmemeddelelser er slået fra)

## Bruge stemmekommandoer

Du kan styre høretelefonen med din stemme.

### Sådan ændrer du sproget for stemmekommandoer

Din høretelefon kan genkende engelske, spanske, franske og tyske kommandoer.

- I tilstanden Parring skal du trykke på stemmekommandoknappen og holde den nede for at vælge sprog.

### Sådan bruger du stemmekommando

- 1 Slå funktionen stemmemeddelelser til. Se side 80, hvis du vil slå stemmemeddelelser til eller fra.
- 2 Tryk på stemmekommandoknappen, mens høretelefonen enten er i tilstanden Parring eller Standby. Hvis du vil aktivere tilstanden Parring, skal du se side 87.
- 3 Vent, indtil høretelefonen beder dig om at *"Say a command"* (Sige en kommando). Hvis du ikke siger en kommando i løbet af 5 sekunder, vil du høre *"Say it again"* (Sig det igen). Efter yderligere 5 sekunder, vil du høre *"Cancelled"* (Annulleret). Tryk på stemmekommandoknappen for at aktivere stemmekommando igen.
- 4 Sig en af følgende kommandoer højt og tydeligt.

Kommando	Handling
<i>"Select Language"</i> (Vælg sprog)	Adgang til valg af sprog.
<i>"Pair mode"</i> (Tilstanden Parring)	Adgang til tilstanden Parring.
<i>"Answer"</i> (Besvar)	Besvarer et opkald.
<i>"Ignore"</i> (Ignorer)	Afviser et opkald.
<i>"Redial"</i> (Genopkald)	Genopkalder det sidste nummer, du har ringet til på den aktuelt forbundne primære telefon.
<i>"Redial Two"</i> (Genopkald sekundær)	Genopkalder det sidste nummer, du har ringet til på den aktuelt forbundne sekundære telefon.
<i>"Phone Voice Command"</i> (Telefonstemmekommando)	Adgang til stemmeopkaldsfunktionen på den aktuelt forbundne primære telefon, hvis det understøttes af telefonen.
<i>"Phone Voice Command Two"</i> (Telefonstemmekommando sekundær)	Adgang til stemmeopkaldsfunktionen på den aktuelt forbundne sekundære telefon, hvis det understøttes af telefonen.

Kommando	Handling
<i>"What Time is it?"</i> (Hvad er klokken) (tilgængelig når programmet <b>FreeSync</b> bruges)	Kontrollerer det aktuelle klokkeslæt.
<i>"Cancel"</i> (Annuller)	Annullerer stemmekommandoen.



- Høretelefonen kan muligvis ikke genkende stemmekommandoer, hvis du taler sagte eller utydeligt.
- Høretelefonen kan muligvis genkende stemmekommandoer fra baggrundslyde, der er kraftigere end din stemme.
- Du kan ikke bruge stemmekommandoer, mens du lytter til musik på din høretelefon.
- Hvis du siger *"Phone voice command"* (Telefonstemmekommando) eller *"Phone voice command two"* (Telefonstemmekommando sekundær), og telefonen ikke understøtter stemmeopkald, vil du høre *"Phone does not support voice dialing"* (Telefonen understøtter ikke stemmeopkald).



## Oprette forbindelse til høretelefonen

Parring står for en entydig, krypteret trådløs forbindelse mellem to Bluetooth-enheder, når de aftaler at kommunikere med hinanden.

I tilstanden Parring skal de to enheder placeres tæt på hinanden.

### Sådan opretter du forbindelse mellem høretelefonen og en telefon

#### 1 Aktivér tilstanden Parring.

- Hold taleknappen inde i 3 sekunder, mens høretelefonen er tændt. Den blå indikator bliver ved med at lyse, og du hører *"Ready to pair. Search for the headset from the Bluetooth menu. Enter 0000 if prompted for a PIN"* (Klar til parring. Søg efter høretelefonen fra menuen Bluetooth. Indtast 0000, hvis du bliver bedt om at angive en pinkode). Hvis du ikke kan høre nogen stemmemeddelelse, skal du kontrollere, at stemmemeddelelsesfunktionen er aktiveret. Se side 80, hvis du vil slå stemmemeddelelser til eller fra.
- Du kan også bruge stemmekommandoen *"Pair mode"* (Tilstanden Parring).
- Hvis det er første gang, høretelefonen tændes, går den direkte i tilstanden Parring og forbliver i tilstanden i tre minutter.

#### 2 Aktivér Bluetooth-funktionen på telefonen, og søg efter høretelefonen (se telefonens brugervejledning).

- 3 Vælg høretelefonen (HS6000) på listen over de enheder, som telefonen har fundet.
- 4 Indtast eventuelt Bluetooth-pinkoden 0000 (4 nuller) for at parre og forbinde høretelefonen med telefonen. Du hører *"Device is connected"* (Enheden er forbundet).



- Høretelefonen understøtter funktionen til enkel parring, der gør det muligt at oprette forbindelse mellem høretelefonen og en telefon uden at anmode om en pinkode. Denne funktion er tilgængelig, hvis telefonen understøtter Bluetooth version 2.1 eller nyere.
- Hvis telefonen understøtter profilen Advanced Audio Distribution (A2DP), kan du også lytte til musik med din høretelefon.

Høretelefonen kan også parres via funktionen Aktiv parring. Se side 91.

## Sådan opretter du forbindelse til to Bluetooth-telefoner

Når funktionen Multipunkt er aktiveret, kan høretelefonen forbindes med to Bluetooth-telefoner på samme tid.

- 1 Opret forbindelse med den første Bluetooth-telefon.
- 2 Aktivér funktionen Multipunkt. Se side 89.
- 3 Aktivér Bluetooth-funktionen på den anden Bluetooth-telefon, og søg efter høretelefonen (se telefonens brugervejledning).
- 4 Vælg høretelefonen (HS6000) på listen over enheder, som den anden Bluetooth-telefon har fundet.

- 5 Indtast eventuelt Bluetooth-pinkoden 0000 (4 nuller) for at forbinde høretelefonen med den anden Bluetooth-telefon.
  - 6 Forbind høretelefonen med den første Bluetooth-telefon igen.  
Du vil høre *"Two devices are connected"* (Der er oprettet forbindelse til to enheder).
- ☒ Hvis høretelefonen er forbundet til to Bluetooth-telefoner, vil nogle telefoner muligvis ikke kunne forbindes som sekundær Bluetooth-telefon.

#### **Sådan aktiveres funktionen Multipunkt**

I tilstanden Parring skal du trykke på lydstyrke op-knappen og holde den nede. Den blå indikator blinker to gang, og du hører *"Multi-point mode is on"* (Tilstanden Multipunkt er slået til).

#### **Sådan deaktiveres funktionen Multipunkt**

I tilstanden Parring skal du trykke på lydstyrke ned-knappen og holde den nede. Den røde indikator blinker to gange og du hører *"Multi-point mode is off"* (Tilstanden Multipunkt er slået fra).

### **Sådan forbinder du høretelefonen til en musikenhed**

Du kan også parre og forbinde høretelefonen med en musikenhed, f.eks. en MP3-afspiller. Du forbinder høretelefonen med en MP3-enhed på samme måde, som du opretter forbindelse til en telefon. Ved forbindelse til begge enheder (telefon og musikenhed) kan du foretage og modtage et opkald, mens du lytter til musik fra MP3-enheden. Du kan få flere oplysninger om funktionerne på side 96.

## Sådan afbryder du forbindelsen til høretelefonen

Deaktiver høretelefonen, eller brug menuen Bluetooth på telefonen til at fjerne enheden på listen over forbundne enheder.

## Sådan genopretter du forbindelsen til høretelefonen

### Sådan oprettes der forbindelse til den forbundne telefon igen

- Tryk på taleknappen på høretelefonen, eller brug menuen Bluetooth på telefonen.

### Sådan oprettes der forbindelse til den forbundne musikenhed igen

- Tryk på knappen  på høretelefonen, eller brug menuen Bluetooth på musikenheden.



Hver gang du tænder høretelefonen, gøres der forsøg på at genoprette forbindelsen automatisk. Hvis funktionen Multipunkt er aktiveret, forsøger høretelefonen at genoprette forbindelsen til de to enheder, som der senest blev oprettet forbindelse til. Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på nogle enheder.

## Parre med funktionen Aktiv parring

Med funktionen Aktiv parring søger høretelefonen automatisk efter en Bluetooth-enhed i nærheden for at oprette forbindelse til den.

- 1 Telefonens indstilling for synlig Bluetooth skal være slået til.
- 2 Anbring høretelefonen og telefonen tæt på hinanden for at undgå parring med andre enheder.
- 3 Tryk på taleknappen og hold den nede på høretelefonen i tilstanden Parring (den blå indikator lyser konstant). Indikatorens lys skifter til violet. Høretelefonen forsøger aktiv parring i op til 20 sekunder. Hvis du vil aktivere tilstanden Parring, skal du se side 87.



- Den Bluetooth-telefon, du vil oprette forbindelse til, må ikke være parret med andre enheder. Hvis telefonen allerede har forbindelse til en anden enhed, skal du afbryde forbindelsen og genstarte funktionen Aktiv parring.
- Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle enheder.
- Når høretelefonen er forbundet med telefonen, er der forbindelse via profilen Håndfri. Hvis du vil oprette forbindelse via en anden profil, f.eks. A2DP (profilen Advanced Audio Distribution), skal du se, hvordan du opretter forbindelse med Bluetooth-enheden, i telefonens brugervejledning.

## Bruge opkaldsfunktioner



De tilgængelige opkaldsfunktioner kan variere fra telefon til telefon.

### Sådan foretager du et opkald

#### Genopkald til det senest kaldte nummer

Sådan ringer du til det senest kaldte nummer på den primære telefon igen:

- Tryk på taleknappen.
- Du kan også bruge stemmekommandoen *"Redial"* (Genopkald).

Sådan ringer du til det senest kaldte nummer på den sekundære telefon igen:

- Tryk på taleknappen to gange.
- Du kan også bruge stemmekommandoen *"Redial Two"* (Genopkald sekundær).



På nogle telefoner åbnes listen over opkald, når du trykker på taleknappen. Tryk på taleknappen igen for at ringe op til det valgte nummer.

#### Stemmeopkald

Sådan foretager du et stemmeopkald fra den primære telefon:

- Tryk på taleknappen, og hold den nede. Sig derefter et navn.

- Du kan også bruge stemmekommandoen *"Phone Voice Command"* (Telefonstemmekommando).

Sådan foretager du et stemmeopkald fra den sekundære telefon:

- Brug stemmekommandoen *"Phone Voice Command Two"* (Telefonstemmekommando sekundær).



Denne funktion er kun tilgængelig, når profilen Håndfri anvendes.

## Sådan besvarer du et opkald

- Tryk på taleknappen for at besvare et opkald, når du hører tonen for indgående opkald.
- Du kan også sige *"Answer"* (Besvar), når du hører *"Incoming call. Say Answer or Ignore"* (Indgående opkald. Sig Answer (Besvar) eller Ignore (Ignorer)).



- Hvis du modtager opkald på begge forbundne enheder samtidigt, kan du kun besvare opkaldet på den primære telefon.
- Hvis du lytter til musik, mens du modtager et opkald, stopper musikken under opkaldet.

## Sådan afslutter du et opkald

Tryk på taleknappen for at afslutte et opkald.

## Sådan afviser du et opkald

- Tryk på taleknappen, og hold den nede for at afvise et indgående opkald.
- Du kan også sige *"Ignore"* (Ignorer), når du hører *"Incoming call. Say Answer or Ignore"* (Indgående opkald. Sig Answer (Besvar) eller Ignore (Ignorer)).



- Hvis du modtager opkald på begge forbundne enheder samtidigt, kan du kun afvise opkaldet på den primære telefon.
- Denne funktion er kun tilgængelig, når profilen Håndfri anvendes.

## Muligheder under et opkald

Du kan bruge følgende funktioner under et opkald.

### Indstilling af lydstyrken

Tryk på lydstyrke op- eller lydstyrke ned-knappen for at justere lydstyrken.



- Du hører et bip, når lydstyrken i høretelefonen når det laveste eller højeste niveau.
- Lydstyrkeniveauet kan variere, når du lytter til musik via en Bluetooth-forbindelse eller bruger den som almindelig høretelefon med strømmen slået fra.



## Deaktivering af mikrofonen

Du kan slå mikrofonen fra, så den person, du taler med, ikke kan høre dig, ved at trykke på lydstyrke op- eller lydstyrke ned-knappen og holde den nede. Når mikrofonen er slået fra, bipper høretelefonen med jævne mellemrum. Tryk på lydstyrke op- eller lydstyrke ned-knappen igen, og hold knappen nede for at slå mikrofonen til igen.

## Overførsel af et opkald fra telefonen til høretelefonen

Tryk på taleknappen på høretelefonen for at overføre et opkald fra telefonen til høretelefonen.

## Sætte et opkald på hold

Tryk på taleknappen, og hold den inde for at sætte det aktuelle opkald på hold.



Denne funktion er kun tilgængelig i profilen Håndfri.

## Besvarelse af et andet opkald

- Tryk på taleknappen for at afslutte det første opkald og besvare et andet opkald.
- Tryk på taleknappen og hold den inde for at sætte det første opkald på hold og besvare et andet opkald. Du kan skifte mellem det aktive opkald og det opkald, som er på hold, ved at trykke på taleknappen og holde den inde.





- Denne funktion er kun tilgængelig, når profilen Håndfri anvendes.
- Når høretelefonen er forbundet med to Bluetooth-telefoner, kan du ikke besvare et andet opkald fra den samme telefon. Det kan variere afhængigt af din telefon.

## Bruge musikstyringsfunktioner

### Sådan lytter du til musik

Du kan styre afspilningen med følgende knapper:

KNAP		FUNKTION
	<b>Afspil/ Pause</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tryk for at starte afspilningen eller sætte den på pause på den primære enhed.</li><li>• Tryk to gange for at starte afspilningen eller sætte den på pause på den sekundære enhed.</li><li>• Hold knappen inde for at stoppe afspilningen.</li></ul>
	<b>REW</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Skub knappen op for at springe tilbage.</li><li>• Skub knappen op og hold den inde for at spole tilbage.</li></ul>

KNAP		FUNKTION
▶▶I	FF	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skub knappen ned for at spring frem.</li> <li>• Skub knappen ned og hold den inde for at spole frem.</li> </ul>



Når høretelefonen er forbundet med to Bluetooth-enheder, og der spilles musik på den ene enhed, skal du slukke musikken for at styre den anden enhed.

## Sådan anvender du en lydeffekt (SoundAlive)


Du kan anvende passende lydeffekter til musik, mens du lytter til musikken.

Hvis du vil anvende en lydtilstand som f.eks. Normal, Vokal eller Instrument, skal du trykke på tilstandsknappen, mens du lytter til musik. Du kan også skifte mellem lydtilstande ved at trykke på tilstandsknappen.

### Bruge den som musikhøretelefon

Hvis du bruger det medfølgende kabel til udgangsstik, når høretelefonen er slukket, kan du bruge den som en almindelig høretelefon.

- 1 Sæt kablet til udgangsstikket i høretelefonen.
- 2 Afspil musik på din musikenhed, og brug høretelefonen som en normal musikhøretelefon.

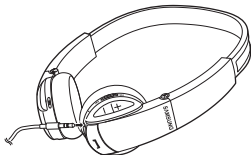

## Nulstil høretelefonen

Når der er oprettet forbindelse mellem høretelefonen og en enhed, gemmes forbindelsen og funktionsindstillingerne, f.eks. Bluetooth-adressen eller mobiltelefonens enhedstype, automatisk.

Hvis du vil nulstille forbindelsesindstillingerne i høretelefonen, skal du gøre følgende:

- I tilstanden Parring skal du trykke på og holde begge lydstyrkeknapper og taleknappen nede samtidigt i 3 sekunder. Høretelefonen tænder automatisk.
- ☒ Når du nulstiller høretelefonen, slettes alle forbindelsesindstillinger i høretelefonen, og forbindelsen med din telefon afbrydes. Hvis du vil bruge høretelefonen, skal du oprette forbindelse igen.

## Appendiks

### Ofte stillede spørgsmål

<b>Kan høretelefonen bruges sammen med bærbare og stationære pc'er samt PDA'er?</b>	Høretelefonen kan bruges sammen med enheder, der understøtter den samme Bluetooth-version og de samme profiler. Du kan finde en specifikationsoversigt på side 102.
<b>Kan der opstå forstyrrelser i samtalen, når jeg bruger høretelefonen?</b>	Apparater, f.eks. bærbare telefoner og trådløse netværksenheder, kan skabe interferens, der ofte lyder som statisk elektricitet. Du kan forebygge interferens ved at holde afstand til andre enheder, der bruger radiobølger.
<b>Kan høretelefonen forstyrre elektronisk udstyr i bilen, radioen eller på computeren?</b>	Høretelefonens effekt er langt svagere end en typisk mobiltelefon. Høretelefonen udsender kun signaler, der overholder den internationale Bluetooth-standard. Det bør derfor ikke kunne skabe interferens i almindelige elektroniske forbrugerprodukter.

<b>Kan andre med en Bluetooth-telefon aflytte mine samtaler?</b>	Når du parrer høretelefonen med din Bluetooth-telefon, oprettes der en privat forbindelse mellem de to Bluetooth-enheder. Den trådløse Bluetooth-teknologi, der bruges i høretelefonen, gør det vanskeligt for andre at opfange dine samtaler, fordi de trådløse Bluetooth-signaler har en betydeligt lavere radiofrekvens end almindelige mobiltelefoner.
<b>Jeg hører ekko under et opkald.</b>	Juster lydstyrken i høretelefonen, eller gå et andet sted hen, og prøv igen.
<b>Hvordan rengør jeg høretelefonen?</b>	Tør den af med en blød tør klud.
<b>Høretelefonen lades ikke helt op.</b>	Høretelefonen og opladeren er muligvis ikke forbundet korrekt. Tag stikket fra opladeren ud af høretelefonen, slut den til igen, og oplad høretelefonen.
<b>Jeg kan ikke bruge alle de funktioner, der står i vejledningen.</b>	De tilgængelige funktioner afhænger af den forbundne enhed. Hvis høretelefonen er forbundet til to enheder samtidigt, er der nogle funktioner, som kan være utilgængelige.

## Garanti og erstatning af dele

Samsung garanterer, at dette produkt er fri for fabrikations- og materialefejl i ét år fra den oprindelige købsdato.\*

Hvis produktet viser sig at være behæftet med fejl som følge af normal brug og service inden for garantiperioden, skal det returneres til den forhandler eller det servicecenter, hvor det er købt. Samsungs og serviceværkstedets erstatningsansvar er begrænset til udgifter til reparation og/eller erstatning af den af garantien dækkede enhed.

- Garantien gælder kun den oprindelige køber.
- Service under garantien kræver en kopi af kvitteringen eller anden dokumentation for købet.
- Garantien bortfalder, hvis serienummeret, datokode- eller produktmærket er fjernet, eller hvis produktet har været udsat for fysisk overlast, forkert installation eller reparation af en uautoriseret tredjepart.
- Garantien dækker ikke forbrugsvarer med begrænset levetid, f.eks. batterier og andet tilbehør.
- Samsung er ikke ansvarlig for tab eller beskadigelse under forsendelse. Garantien bortfalder, hvis der er udført reparationsarbejde på produktet af en uautoriseret tredjepart.

\* Garantiperiodens længde kan variere, afhængigt af dit område.

## Specifikationer

Emne	Specifikation og beskrivelse
Bluetooth-version	3.0
Understøttede profiler	Høretelefonprofil, Håndfriprofil, Profilen Advanced Audio Distribution, Profilen Audio/Video Remote Control
Rækkevidde	Op til 10 meter
Standbytid	Op til 150 timer*
Taletid	Op til 9 timer*
Afspilningstid	Op til 9 timer*
Opladningstid	Ca. 3 timer*

\* Den faktiske taletid afhænger af telefontype og brug.



## Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt



(Elektrisk & elektronisk udstyr)

(Kan anvendes i lande med specificerede opsamlingsystemer for affald)

Denne mærkning på produktet, tilbehør eller litteratur indikerer, at produktet og dets elektroniske tilbehør (f.eks. oplader, hovedtelefoner, USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald.

For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte kommunen, eller forhandleren, hvor de har købt produktet, for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og dets elektroniske tilbehør bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

## Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt



(Kan anvendes i lande med specificerede opsamlingssystemer for affald)  
Denne mærkning på batteriet, i bruger-vejledningen eller på emballagen indikerer, at batterierne i dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EF-direktiv 2006/66.

Batteriet i dette produkt kan ikke udskiftes af brugeren. Kontakt tjenesteleverandøren vedrørende udskiftning. Forsøg ikke at fjerne batteriet, og kast det ikke i ild. Du må ikke adskille, knuse eller punktere batteriet. Hvis du planlægger at bortskaffe produktet, tager genbrugsstationen de korrekte forholdsregler for genbrug og behandling af produktet, inklusive batteriet.

## Overensstemmelseserklæring

### Produkt detaljer

For følgende

Produkt : Bluetooth-høretelefon

Model(ler) : HS6000



### Erklæring og gældende standarder

Vi erklærer herved, at ovennævnte produkt er i overensstemmelse med de væsentlige krav af Rådets direktiv om radio- og teleterminaludstyr (R&TTE) (1999/5/EF) ved anvendelse af:

SIKKERHED	EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009 + A1 : 2010 + A12 : 2011
SAR	EN 62479 : 2010
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-17 V2.2.1 (09-2012)
RADIO	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

og direktiv (2011/65/EU) om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr ved anvendelse af EN 50581:2012.

### Repræsentant i EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2014.07.08

(Udgivelsessted og dato)

Stephen Colclough / EU-repræsentant

(Navn og underskrift fra bemyndiget person)

\* Det er ikke Samsung servicecenters adresse. For Samsung servicecenters adresse eller telefonnummer henvises til garantibeviset eller kontakt forhandleren, hvor du købte dit produkt.

# Sisältö

## **Aloittaminen**

Yleiskuva kuulokemikrofonista.....	109
Painikkeiden toiminnot .....	110
Kuulokemikrofonin lataaminen.....	111
Kuulokemikrofonin asettaminen päähän .....	113

## **Kuulokemikrofonin käyttäminen**

Kuulokemikrofonin virran kytkeminen ja katkaiseminen.....	115
Äänikehotteiden käyttäminen.....	115
Äänikomennon käyttäminen .....	119
Kuulokemikrofonin pariliitos ja yhdistäminen .....	122
Pariliitoksen muodostaminen aktiivisella pariliitostoinnolla .....	126
Puhelutoimintojen käyttäminen.....	127
Musiikinhajaustoimintojen käyttäminen .....	131
Käyttäminen kuulokkeina.....	132
Kuulokemikrofonin asetusten palauttaminen .....	133

## **Liite**

Usein kysytyt kysymykset .....	134
Takuu ja osien vaihtaminen .....	136
Tekniset tiedot .....	137
Tuotteen turvallinen hävittäminen .....	138
Tuotteen akkujen oikea hävittäminen.....	139

*Lue tämä käyttöopas ennen kuulokemikrofonin käyttöä ja säilytä se tulevaa käyttöä varten. Tämän käyttöoppaan kuvat on tarkoitettu laitteen esittelyyn. Varsinaiset tuotteet saattavat erota niistä.*

## **Tekijänoikeudet**

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Tämä käyttöopas on kansainvälisten tekijänoikeuslakien alainen.

Tämän käyttöoppaan osittainenkin jäljentäminen, jakeleminen, kääntäminen tai siirtäminen missään muodossa tai millään tavalla, sähköisesti tai mekaanisesti, valokopiointi, tallentaminen tai säilyttäminen tietojen säilytys- ja hakujärjestelmissä mukaan lukien, on kiellettyä ilman Samsungin ennakkoon myöntämää kirjallista lupaa.

## **Tavaramerkit**

- SAMSUNG ja SAMSUNG-logo ovat Samsung Electronicsin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki kaikkialla maailmassa. Lisätietoja Bluetoothista on osoitteessa [www.bluetooth.com](http://www.bluetooth.com).
- Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet kuuluvat niiden omistajille.


## Turvallisuusohjeet

Lue laitettasi koskevat turvallisuustiedot ennen laitteen käyttöä, jotta vältyt itsellesi, muille tai laitteelle aiheutuvilta vahingoilta.

- Noudata kaikkia turvallisuusvaroituksia ja säädöksiä, jotka koskevat mobiililaitteen käyttöä ajoneuvossa.
- Älä pura, muunna tai korjaa laitetta. Muutokset ja muunnokset voivat mitätöidä laitteen valmistajan antaman takuun. Jos laite vaatii huoltoa, vie se Samsung-huoltoon.
- Älä pure tai ime laitetta. Lapset tai eläimet voivat tukehtua pieniin osiin.
- Älä säilytä laitetta kuumissa tai kylmissä paikoissa. Laitteen suositeltu käyttölämpötila on 5 °C-35 °C. Ääriämpötilat voivat vahingoittaa laitetta sekä heikentää laitteen ja akun varauskykyä ja käyttöikää.
- Älä käytä laitetta lataamisen aikana tai kosketa sitä märin käsin.
- Pidä laite kuivana. Kosteus ja nesteet voivat vioittaa laitteen osia ja sähköisiä piirejä. Kosteusvaurio voi mitätöidä laitteen valmistajan antaman takuun.
- Älä käytä laitetta ulkona ukonilman aikana. Muutoin voi seurata sähköisku tai laite voi vioittua.




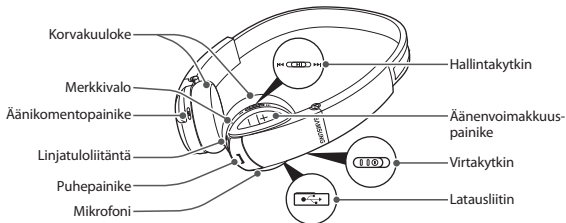

# Aloittaminen

## Yleiskuva kuulokemikrofonista

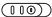

- Varmista, että pakkauksessa on seuraavat tarvikkeet: pikalaturi, kuulokemikrofoni, linjalähtökaapeli, pussi ja käyttöopas.
- Toimitukseen kuuluvat tarvikkeet voivat vaihdella aluekohtaisesti.

## Painikkeiden toiminnot

Painike	Toiminto
 <b>Virtakatkaisin</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Siirrä painiketta ylös- tai alaspäin kytkeäksesi kuulokemikrofonin päälle tai pois päältä.</li> </ul>
 <b>Puhe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pidä painettuna 3 sekuntia siirtyäksesi pariliitostilaan.</li> <li>Soita puhelu tai vastaa puheluun painamalla painiketta.</li> <li>Lopeta puhelu painamalla painiketta.</li> </ul>
 <b>Äänenvoimakkuus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paina äänenvoimakkuuden säätämiseksi.</li> <li>Paina pitkään kytkeäksesi mikrofonin puhelun aikana päälle tai pois päältä.</li> <li>Voit sytyttää tai sammuttaa merkkivalon painamalla äänenvoimakkuuspainikkeita samaan aikaan.</li> </ul>
 <b>Äänikomento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paina ottaaksesi äänikomennon käyttöön.</li> <li>Voit vaihtaa SoundAlive-tilaa musiikin aikana painamalla tätä painiketta.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hallitse musiikkitiedostoja painamalla tai liu'uttamalla näitä painikkeita.</li> </ul>



## Kuulokemikrofonin lataaminen

Kuulokemikrofonissa on ladattava sisäinen akku, jota ei voi poistaa. Ennen kuulokemikrofonin ensimmäistä käyttökertaa varmista, että akku on ladattu täyteen. Akun varaustason tarkistusohjeet ovat sivulla 112.

- 1 Yhdistä laturi kuulokemikrofonin latausliittimeen.
- 2 Kytke laturi pistorasiaan. Merkkivalo palaa punaisena latauksen aikana. Jos lataaminen ei käynnisty, irrota pikalaturi ja kytke se uudelleen.
- 3 Kun kuulokemikrofoni on ladattu täyteen, punainen merkkivalo vaihtuu siniseksi. Irrota pikalaturi pistorasiasta ja kuulokemikrofonista.



- Käytä vain Samsungin hyväksymiä latureita. Muiden kuin Samsungin valmistamien tai hyväksymien latureiden käyttö voi vahingoittaa kuulokemikrofonia tai äärimmäisissä tapauksissa aiheuttaa räjähdyksen. Se voi myös mitätöidä tuotteen takuun.



- Kuulokemikrofonin toistuva lataaminen ja latauksen purkaminen heikentää ajan myötä akun suorituskykyä. Tämä on ladattaville akuille normaalia.
- Älä koskaan soita puheluita tai vastaa puheluihin lataamisen aikana. Irrota kuulokemikrofoni aina laturista, ennen kuin vastaat puhelun.

## Akun varaustason tarkistaminen

Voit tarkistaa akun varaustason pitämällä äänenvoimakkuuden vähennys- ja puhepainikkeita painettuina samaan aikaan. Akun varaustasosta riippuen merkkivalo välähtää viisi kertaa seuraavasti:

Akun varaustaso	Merkkivalon väri	Äänikehote
Yli 80 %	Sininen	<i>"Headset battery level is high"</i> (Kuulokemikrofonin akun varaus on korkealla tasolla)
80–20 %	Violetti	<i>"Headset battery level is medium"</i> (Kuulokemikrofonin akun varaus on keskitasolla)
Alle 20 %	Punainen	<i>"Headset battery level is low"</i> (Kuulokemikrofonin akun varaus on matalalla tasolla)


## Kun kuulokemikrofonin akun varaus on vähissä

Kuulokemikrofonista kuuluu merkkiääni ja merkkivalo vilkkuu punaisena. Jos kuulokemikrofonista loppuu virta puhelun aikana, puhelu siirretään automaattisesti puhelimeen.

### Kuulokemikrofonin asettaminen päähän



Aseta kuulokemikrofoni korvalle. Katso, että vasen kuuloke tulee vasempaan korvaan ja oikea kuuloke oikeaan korvaan.

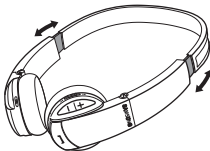

Voit säätää kuulokemikrofonin pituutta venyttämällä niin, että se istuu päässä mahdollisimman hyvin.

## Kuulokemikrofonin käyttäminen

Tässä osiossa kerrotaan, miten kuulokemikrofonin virta kytketään tai katkaistaan, miten pariliitos muodostetaan ja miten kuulokemikrofoni yhdistetään puhelimeen sekä miten eri toimintoja käytetään.



- Käytettävissä olevat toiminnot ja ominaisuudet voivat vaihdella puhelimen tyyppin mukaan.
- Kaikki laitteet eivät ehkä ole yhteensopivia kuulokemikrofonisi kanssa. Näitä ovat etenkin laitteet, jotka eivät ole Bluetooth Special Interest Groupin (SIG) testaamia tai hyväksymiä.

### Varmista kuulokemikrofonin paras mahdollinen toiminta seuraavasti:

- Pidä kuulokemikrofoni ja laite mahdollisimman lähellä toisiaan ja vältä asettamasta kehoasi tai muita esineitä signaalin tielle.
- Kuulokemikrofonin tai laitteen peittäminen voi vaikuttaa niiden suorituskykyyn, joten vältä turhaa kosketusta.

**FreeSync**-sovellus on työkalu, joka parantaa viestintää kuulokemikrofonin asetuksen mukaan (teksti puheeksi). Kuulokemikrofoni tukee **FreeSync**-sovellusta, joka on yhteensopiva Froyo-pohjaisten (versiota 2.2 uudempien) Android-puhelimien kanssa. Voit ladata **FreeSync**-sovelluksen Android marketista ja asentaa sen puhelimiin.

## Kuulokemikrofonin virran kytkeminen ja katkaiseminen

### Kuulokemikrofoniin virran kytkeminen

Siirrä virtakytkintä ylöspäin. Sininen merkkivalo välähtää neljä kertaa ja kuulet *"Power on"* (Virta kytketty).



Kun kytket kuulokemikrofonin virran ensimmäisen kerran, kuulet *"Thank you for using the Samsung Bluetooth headset. Press voice command button to select language"* (Kiitos Samsungin kuulokemikrofonin käytöstä. Valitse kieli painamalla äänikomentopainiketta).

### Kuulokemikrofonin virran katkaiseminen

Siirrä virtakytkintä alaspäin. Merkkivalo välähtää ensin sinisenä, sitten punaisena ja sammuu.

## Äänikehotteiden käyttäminen

Äänikehotteet antavat käyttöohjeita ja tietoja kuulokemikrofonin kulloisestakin tilasta. Jos et kuule äänikehotteita, varmista, että äänikehotetoiminto on otettu käyttöön.

### Äänikehotteen kielen vaihtaminen

Kuulokemikrofonin valittavissa olevat kielet ovat englanti, espanja, ranska ja saksa. Oletusasetuksena on englanti.

- Valitse kieli pitämällä äänikomentopainiketta pariliitostilassa painettuna.

## Äänikehotteen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

### Äänikehotteiden ottaminen käyttöön

Paina pariliitostilassa äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta 3 sekunnin ajan. Kuulet *"Voice prompt is on"* (Äänikehote on käytössä).

Ohjeet pariliitostilaan siirtymiseen ovat sivulla 122.

### Äänikehotteiden poistaminen käytöstä

Paina pariliitostilassa äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta 3 sekunnin ajan. Kuulet *"Voice prompt is off"* (Äänikehote on poistettu käytöstä).

Tilasta riippuen seuraavat äänikehotteet ovat käytettävissäsi:

Tila	Äänikehote
Kun kytket kuulokemikrofoniin virran	<i>"Power on"</i> (Virta päälle)
Kun äänikehotteen kieli valitaan	<i>"Language name selected"</i> (Kielen nimi valittu)

Tila	Äänikehote
Kun siirrytään pariliitostilaan	<i>"Ready to pair. Search for the headset from the Bluetooth menu. Enter 0000 if prompted for a PIN"</i> (Valmis pariliitokseen. Etsi kuulokemikrofoni Bluetooth-valikosta. Kirjoita PIN-koodia pyydettyäessä 0000)
Kun äänikehote otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä	<i>"Voice prompt is on"</i> (Äänikehote on käytössä) tai <i>"Voice prompt is off"</i> (Äänikehote on poistettu käytöstä)
Kun monipistetoiminto otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä	<i>"Multi-point mode is on"</i> (Monipistetoiminto on käytössä) tai <i>"Multi-point mode is off"</i> (Monipistetoiminto on poistettu käytöstä)
Kun kuulokemikrofoni yhdistetään laitteisiin	<i>"Device is connected"</i> (Laite on yhdistetty) tai <i>"Two devices are connected"</i> (Kaksi laitetta on yhdistetty)
Kun kuulokemikrofonin yhteys laitteeseen katkaistaan	<i>"Device is disconnected"</i> (Laitteen yhteys on katkaistu)

Tila	Äänikehote
Kun puhelu hylätään tai lopetetaan	<i>"Call terminated"</i> (Puhelu päättyi)
Kun akun varaustaso tarkistetaan	<i>"Headset battery level is high"</i> (Kuulokemikrofonin akun varaus on korkealla tasolla) tai <i>"Headset battery level is medium"</i> (Kuulokemikrofonin akun varaus on keskitasolla) tai <i>"Headset battery level is low"</i> (Kuulokemikrofonin akun varaus on matalalla tasolla)



Seuraavat äänikehotteet kuuluvat myös silloin, kun äänikehotetoiminto on poistettu käytöstä:

- *"Language name selected"* (Kielen nimi valittu)
- *"Voice prompt is on"* (Äänikehote on käytössä) tai *"Voice prompt is off"* (Äänikehote on poistettu käytöstä)



## Äänikomennon käyttäminen

Kuulokemikrofonia voi hallita äänikomennoilla.

### Äänikomennon kielen vaihtaminen

Kuulokemikrofoni tunnistaa komennot englannin, espanjan, ranskan ja saksan kielillä.

- Valitse kieli pitämällä äänikomentopainiketta pariliitostilassa painettuna.

### Äänikomennon käyttäminen

- 1 Ota äänikehotetoiminto käyttöön. Voit ottaa äänikehotetoiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä toimimalla sivulla 116 olevien ohjeiden mukaan.
- 2 Paina äänikomentopainiketta, kun kuulokemikrofoni on pariliitos- tai valmiustilassa. Ohjeet pariliitostilaan siirtymiseen ovat sivulla 122.
- 3 Odota, kunnes kuulokemikrofonista kuuluu *"Say a command"* (Sano komento). Jos et sano mitään komentoa 5 sekuntiin, kuulet äänikomennon *"Say it again"* (Sano uudelleen). 5 sekuntia myöhemmin kuulet *"Cancelled"* (Peruutettu). Voit ottaa äänikomennot uudelleen käyttöön painamalla äänikomentopainiketta.
- 4 Sano jokin seuraavista komennosta voimakkaalla äänellä ja selkeästi.

Komento	Toiminto
<i>"Select Language"</i> (Valitse kieli)	Anna kielivalinta.
<i>"Pair mode"</i> (Pariliitostila)	Siirry pariliitostilaan.
<i>"Answer"</i> (Vastaa)	Vastaa puheluun.
<i>"Ignore"</i> (Ohita)	Hylkää puhelu.
<i>"Redial"</i> (Uudelleenvalinta)	Valitse uudelleen numero, johon yhdistetystä ensisijaisesta puhelimesta on viimeksi soitettu.
<i>"Redial Two"</i> (Uudelleenvalinta kaksi)	Valitse uudelleen numero, johon yhdistetystä toissijaisesta puhelimesta on viimeksi soitettu.
<i>"Phone Voice Command"</i> (Puhelimen äänikomento)	Käytä yhdistetyn ensisijaisen puhelimen äänivalintatoimintoa, jos puhelin tukee sitä.

Komento	Toiminto
<i>"Phone Voice Command Two"</i> (Puhelimen äänikomento 2)	Käytä yhdistetyn toissijaisen puhelimen äänivalintatoimintoa, jos puhelin tukee sitä.
<i>"What Time is it?"</i> (Mitä kello on?) (käytettävissä <b>FreeSync</b> -sovelluksen kanssa)	Tarkista nykyinen kellonaika.
<i>"Cancel"</i> (Peruuta)	Peruuta äänikomento.



- Kuulokemikrofoni ei ehkä tunnista äänikomentoja, jos puhut hiljaisella äänellä tai epäselvästi.
- Kuulokemikrofoni voi vahingossa tunnistaa äänikomentoja omaa ääntäsi voimakkaammista taustaäänistä.
- Äänikomentoja ei voi käyttää, kun kuuntelet musiikkia kuulokemikrofonilla.
- Kun sanot *"Phone voice command"* (Puhelimen äänikomento) tai *"Phone voice command two"* (Puhelimen äänikomento kaksi) puhelimeen, joka ei tue äänivalintaa, kuulet *"Phone does not support voice dialing"* (Puhelin ei tue äänivalintaa).

## Kuulokemikrofonin pariliitos ja yhdistäminen

Pariliitos luo yksilöllisen ja salatun langattoman yhteyden kahden Bluetooth-laitteen välille, kun ne haluavat kommunikoida keskenään.

Pariliitoksessa kahden laitteen tulisi olla tarpeeksi lähellä toisiaan.

### Kuulokemikrofonin pariliitos ja yhdistäminen puhelimeen

#### 1 Siirry pariliitostilaan.

- Kun kuulokemikrofonin virta on kytkettynä, paina puhepainiketta kolmen sekunnin ajan. Sininen merkkivalo syttyy ja kuulet *"Ready to pair. Search for the headset from the Bluetooth menu. Enter 0000 if prompted for a PIN"* (Valmis pariliitokseen. Etsi kuulokemikrofoni Bluetooth-valikosta. Kirjoita PIN-koodia pyydetessä 0000). Jos et kuule äänikehotetta, varmista, että äänikehotetoiminto on otettu käyttöön. Voit ottaa äänikehotetoiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä toimimalla sivulla 116 olevien ohjeiden mukaan.
- Voit käyttää myös äänikomentoa *"Pair mode"* (Pariliitostila).
- Kun kuulokemikrofonin virta kytketään ensimmäisen kerran, laite siirtyy välittömästi pariliitostilaan ja jää siihen kolmen minuutin ajaksi.

- 2 Ota puhelimen Bluetooth-toiminto käyttöön ja etsi kuulokemikrofoni (katso lisätietoja puhelimen käyttöoppaasta).
- 3 Valitse kuulokemikrofoni (HS6000) puhelimen löytämien laitteiden luettelosta.
- 4 Anna pyydettyäessä Bluetooth-PIN-koodi 0000 (neljä nollaa) pariliitoksen muodostamiseksi ja kuulokemikrofonin yhdistämiseksi puhelimeen. Kuulet *"Device is connected"* (Laitte on yhdistetty).



- Kuulokemikrofoni tukee yksinkertaista pariliitostointoa, joten kuulokemikrofoni voidaan liittää puhelimen pariin PIN-koodia antamatta. Tätä ominaisuutta voi käyttää niiden puhelinten kanssa, jotka tukevat Bluetooth-versiota 2.1 tai uudempaa.
- Jos puhelimesi tukee Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) -profiilin käyttöä, voit kuunnella myös musiikkia kuulokemikrofonilla.

Kuulokemikrofonin pariliitos voidaan muodostaa myös aktiivisella pariliitostoinnolla. Katso sivua 126.

## Yhdistäminen kahteen Bluetooth-puhelimeen

Monipistetoiminnon käyttöönoton jälkeen kuulokemikrofoni voidaan yhdistää kahteen Bluetooth-puhelimeen samaan aikaan.

- 1 Muodosta yhteys ensimmäiseen Bluetooth-puhelimeen.

- 2 Ota monipistetoiminto käyttöön. Katso sivua 124.
- 3 Ota Bluetooth-toiminto toisessa Bluetooth-puhelimessa käyttöön ja etsi kuulokemikrofoni (katso lisätietoja puhelimen käyttöoppaasta).
- 4 Valitse kuulokemikrofoni (HS6000) toisen Bluetooth-puhelimen löytämien laitteiden luettelosta.
- 5 Anna pyydettyä Bluetooth-PIN-koodi 0000 (neljä nollaa) kuulokemikrofonin yhdistämiseksi toiseen Bluetooth-puhelimeen.
- 6 Muodosta yhteys ensimmäisestä Bluetooth-puhelimesta kuulokemikrofoniin uudelleen.  
Kuulet *"Two devices are connected"* (Kaksi laitetta on yhdistetty).



Kuulokemikrofonia yhdistettäessä kahteen Bluetooth-puhelimeen joitain puhelimia ei ehkä voida käyttää toissijaisena Bluetooth-puhelimenä.

#### ***Monipistetoiminnon ottaminen käyttöön***

Pidä pariliitostilassa äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta painettuna. Sininen merkkivalo välähtää kaksi kertaa ja kuulet *"Multi-point mode is on"* (Monipistetoiminto on käytössä).

#### ***Monipistetoiminnon poistaminen käytöstä***

Pidä pariliitostilassa äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta painettuna. Punainen merkkivalo välähtää kaksi kertaa ja kuulet *"Multi-point mode is off"* (Monipistetoiminto on poistettu käytöstä).

## Kuulokemikrofonin yhdistäminen musiikkilaitteeseen

Voit myös muodostaa pariliitoksen ja yhdistää kuulokemikrofonin musiikkilaitteeseen, kuten MP3-soittimeen. Musiikkilaitteeseen yhdistäminen tehdään samalla tavalla kuin puhelimeen yhdistäminen. Jos yhteys luodaan molempiin laitteisiin (puhelin ja musiikkilaitte), voit soittaa tai vastaanottaa puheluita puhelimesi kuunnellessasi musiikkia musiikkilaitteesta. Lisätietoja hallintatoiminnoista on sivulla 131.

## Kuulokemikrofonin yhteyden katkaiseminen

Katkaise kuulokemikrofonin virta tai käytä puhelimesi Bluetooth-valikkoa, jos haluat poistaa laitteen pariliitosluettelosta.

## Kuulokemikrofonin yhdistäminen uudelleen

### **Yhteyden muodostaminen uudestaan pariliitostilassa olleeseen puhelimeen**

- Paina kuulokemikrofonin puhepainiketta tai käytä puhelimesi Bluetooth-valikkoa.

### **Yhteyden muodostaminen uudestaan pariliitostilassa olleeseen musiikkilaitteeseen**

- Paina kuulokemikrofonin -painiketta tai käytä musiikkilaitteesi Bluetooth-valikkoa.



Kuulokemikrofoni yrittää luoda yhteyden uudestaan automaattisesti aina, kun siihen kytketään virta. Jos monipistetoiminto on otettu käyttöön, kuulokemikrofoni yrittää muodostaa uuden yhteyden kahteen viimeksi yhdistettyyn laitteeseen. Toiminto ei ole käytettävissä kaikissa laitteissa.

## Pariliitoksen muodostaminen aktiivisella pariliitostoinnolla

Aktiivisen pariliitostoinnin avulla kuulokemikrofoni etsii automaattisesti kantoalueella olevan Bluetooth-laitteen ja yrittää luoda siihen yhteyden.

- 1 Puhelimen on oltava muiden Bluetooth-laitteiden löydettävissä.
- 2 Aseta kuulokemikrofoni ja puhelin lähelle toisiaan, jotta ne eivät muodosta pariliitosta muiden laitteiden kanssa.
- 3 Paina kuulokemikrofonin puhepainiketta pariliitostilassa pitkään (kunnes sininen merkkivalo jää palamaan). Merkkivalo muuttuu violetiksi. Kuulokemikrofoni yrittää aktiivista pariliitosta enintään 20 sekunnin ajan. Ohjeet pariliitostilaan siirtymiseen ovat sivulla 122.



- Bluetooth-puhelin, johon haluat luoda yhteyden, ei saa olla pariliitoksessa muiden laitteiden kanssa. Jos puhelin on jo yhdistetty toiseen laitteeseen, katkaise yhteys ja käynnistä aktiivinen pariliitostointo uudelleen.
- Toiminto ei ehkä ole käytettävissä kaikissa laitteissa.
- Kun kuulokemikrofonista muodostetaan pariliitos puhelimeen, yhteys muodostetaan Hands-free-profilin avulla. Jos haluat käyttää yhteyden muodostamiseen toista profilia, kuten Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) -profilia, tarkista puhelimen käyttöoppaasta, miten Bluetooth-laitteesta muodostetaan pariliitos.



## Puhelutoimintojen käyttäminen



Käytettävissä olevat puhelutoiminnot voivat vaihdella puhelinkohtaisesti.

### Puhelun soittaminen

#### Edellisen numeron valitseminen uudelleen

Soittaminen ensisijaisen puhelimen viimeksi valittuun numeroon

- Paina puhepainiketta.
- Voit käyttää myös äänikomentoa *"Redial"* (Uudelleenvalinta).

Soittaminen toissijaisen puhelimen viimeksi valittuun numeroon

- Paina puhepainiketta kaksi kertaa.
- Voit käyttää myös äänikomentoa *"Redial Two"* (Uudelleenvalinta kaksi).



Joissakin puhelimissa puhepainikkeen painaminen avaa puhelulokin. Soita valittuun numeroon painamalla puhepainiketta uudelleen.

#### Numeron valitseminen äänikomennolla

Numeron valitseminen äänikomennolla ensisijaisesta puhelimesta

- Pidä puhepainiketta painettuna ja sano nimi.
- Voit käyttää myös äänikomentoa *"Phone Voice Command"* (Puhelimen äänikomento).

Numeron valitseminen äänikomennolla toissijaisesta puhelimesta

- Käytä äänikomentoa *"Phone Voice Command Two"* (Puhelimen äänikomento kaksi).



Tämä toiminto on käytettävissä vain Hands-Free-profilin kanssa.

## Puheluun vastaaminen

- Vastaa puheluun painamalla puhepainiketta, kun kuulet saapuvan puhelun merkki-äänen.
- Voit sanoa myös *"Answer"* (Vastaa), kun kuulet *"Incoming call. Say Answer or Ignore"* (Saapuva puhelu. Sano Vastaa tai Ohita).



- Jos molempiin yhdistettyihin puhelimiin saapuu puhelu samaan aikaan, voit vastata puheluun vain ensisijaisella puhelimella.
- Kun kuuntelet musiikkia, musiikin toisto keskeytetään puhelun ajaksi.

## Puhelun lopettaminen

Lopeta puhelu painamalla puhepainiketta.

## Puhelun hylkääminen

- Pidä puhepainiketta painettuna, jos haluat hylätä saapuvan puhelun.

- Voit sanoa myös *"Ignore"* (Ohita), kun kuulet *"Incoming call. Say Answer or Ignore"* (Saapuva puhelu. Sano Vastaa tai Ohita).
- ☒ • Jos molempiin yhdistettyihin puhelimiin saapuu puhelu samaan aikaan, voit hylätä puhelun vain ensisijaisella puhelimella.
- Tämä toiminto on käytettävissä vain Hands-Free-profilin kanssa.

## Puhelun aikana käytettävissä olevat toiminnot

Voit käyttää seuraavia toimintoja puhelun aikana.

### Äänenvoimakkuuden säätäminen

Säädä äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuuden lisäys- tai vähennyspainikkeilla.

- ☒ • Kuulet äänimerkin, kun kuulokemikrofonin äänenvoimakkuus saavuttaa vähimmäis- tai enimmäistason.
- Äänenvoimakkuustaso voi vaihdella sen mukaan, kuunnellaanko musiikkia Bluetooth-yhteyden kautta vai käytetäänkö laitetta normaalina musiikkikuulokemikrofonina virta katkaistuna.

### Mikrofonin mykistäminen

Pitämällä äänenvoimakkuuden lisäys- tai vähennyspainiketta painettuna voit tilapäisesti poistaa puhelimen mikrofonin käytöstä, jolloin puhelun toinen osapuoli ei kuule ääntäsi. Kun mikrofoni on poissa käytöstä, kuulokemikrofoni antaa merkkiäänensä säännöllisin väliajoin. Kytke mikrofoni taas päälle pitämällä äänenvoimakkuuden lisäys- tai vähennyspainiketta uudestaan painettuna.

## **Puhelun siirtäminen puhelimesta kuulokemikrofoniin**

Paina kuulokemikrofonin puhepainiketta, jos haluat siirtää puhelun puhelimesta kuulokemikrofoniin.

## **Puhelun asettaminen pittoon**

Pidä puhepainiketta painettuna, jos haluat asettaa nykyisen puhelun pittoon.



Tämä toiminto on käytettävissä vain Hands-Free-profilin kanssa.

## **Toiseen puheluun vastaaminen**

- Paina puhepainiketta ensimmäisen puhelun lopettamiseksi ja toiseen puheluun vastaamiseksi.
- Pidä puhepainiketta painettuna ensimmäisen puhelun asettamiseksi pittoon ja toiseen puheluun vastaamiseksi. Voit siirtyä nykyisen ja pidossa olevan puhelun välillä pitämällä puhepainiketta painettuna.






- Tämä toiminto on käytettävissä vain Hands-Free-profilin kanssa.
- Kun kuulokemikrofoni on yhdistetty kahteen Bluetooth-puhelimeen, toiseen puheluun ei voi vastata samassa puhelimesta. Tämä voi vaihdella puhelinkohdasta.

## Musiikinohjaustoimintojen käyttäminen

### Musiikin kuunteleminen

Hallitse toistoa seuraavilla painikkeilla:

PAINIKE		TOIMINTO
	<b>Toisto/ tauko</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Paina, jos haluat käynnistää tai keskeyttää toiston ensisijaisessa laitteessa.</li><li>• Paina kaksi kertaa, jos haluat käynnistää tai keskeyttää toiston toissijaisessa laitteessa.</li><li>• Paina pitkään, jos haluat lopettaa toiston.</li></ul>
	<b>Siirto taaksepäin</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siirry taaksepäin liu'uttamalla tätä ylöspäin.</li><li>• Liu'uta ylöspäin ja pidä paikallaan, jos haluat siirtyä taaksepäin.</li></ul>
	<b>Siirto eteenpäin</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siirry eteenpäin liu'uttamalla tätä ylöspäin.</li><li>• Liu'uta alaspäin ja pidä paikallaan, jos haluat siirtyä eteenpäin.</li></ul>



Jos kuulokemikrofoni on yhdistetty kahteen Bluetooth-laitteeseen ja musiikkia toistetaan yhdellä laitteella, toisto on keskeytettävä, ennen kuin toista laitetta voidaan hallita.

## Äänitehosteiden käyttäminen (SoundAlive)


Voit lisätä musiikkiin äänitehosteita kuuntelun aikana.

Jos haluat käyttää äänitiloja, kuten Normaali, Laulu tai Instrumentti, paina tilapainiketta musiikin kuuntelun aikana. Voit myös vaihtaa äänitilaa painamalla tilapainiketta.

### Käyttäminen kuulokkeina

Toimitukseen sisältyvän linjalähtökaapelin avulla voit käyttää kuulokemikrofonia tavallisina kuulokkeina.

- 1 Kytke linjalähtökaapeli kuulokemikrofoniin.
- 2 Käytä musiikkilaitetta tavallisten kuulokkeiden tapaan toimivalla kuulokemikrofonilla.

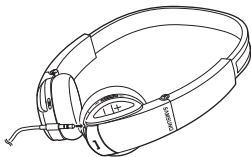

## Kuulokemikrofonin asetusten palauttaminen

Kun kuulokemikrofoni on yhdistetty laitteeseen, se tallentaa automaattisesti yhteys- ja toimintoasetukset, kuten Bluetooth-osoitteen tai matkapuhelimen laitetyypin.

Jos haluat palauttaa kuulokemikrofonin yhteysasetukset, toimi seuraavasti:

- Paina pariliitostilassa samanaikaisesti äänenvoimakkuuden lisäys- ja vähennys-painikkeita sekä puhepainiketta 3 sekunnin ajan. Kuulokemikrofoni kytkeytyy automaattisesti päälle.



Kun kuulokemikrofonin asetukset palautetaan, kaikki kuulokemikrofonin yhteysasetukset poistetaan ja yhteys puhelimeen katkaistaan. Jos haluat käyttää kuulokemikrofonia, siitä on muodostettava pariliitos uudelleen.

## Usein kysytyt kysymykset

<b>Toimiiko kuulokemikrofonin kannettavien tietokoneiden, muiden tietokoneiden tai PDA-laitteiden kanssa?</b>	Kuulokemikrofoni toimii niiden laitteiden kanssa, jotka tukevat samaa Bluetooth-versiota ja samoja profileja. Tekniset tiedot ovat sivulla 137.
<b>Voiko jokin aiheuttaa häiriötä ääneen, kun käytän kuulokemikrofonia?</b>	Esimerkiksi langattomat puhelimet ja langattomat verkkolaitteet voivat aiheuttaa häiriötä, jotka kuuluvat yleensä kohinana. Pidä häiriöiden välttämiseksi kuulokemikrofoni etäällä muista laitteista, jotka käyttävät tai tuottavat radioaaltoja.
<b>Aiheuttaako kuulokemikrofoni häiriötä auton elektroniikkaan, radioon tai tietokoneeseen?</b>	Kuulokemikrofoni on huomattavasti pienempitehoinen kuin tavalliset matkapuhelimet. Se myös lähettää vain signaaleja, jotka ovat kansainvälisen Bluetooth-standardin mukaisia. Näin ollen kuulokemikrofonin ei pitäisi aiheuttaa häiriötä tavallisiin kulutuselektroniikkalaitteisiin.



<b>Voivatko muut Bluetooth-puhelinten käyttäjät kuulla puhelinkeskusteluni?</b>	Kun luot pariliitoksen kuulokemikrofonisi ja Bluetooth-puhelimesi välille, luot yksityisen yhteyden vain näiden kahden Bluetooth-laitteen välille. Kolmansien osapuolten ei ole helppo tarkkailla kuulokkeen käyttämää langatonta Bluetooth-tekniikkaa, koska langattomat Bluetooth-radiosignaalit ovat huomattavasti heikkotehoisempia kuin tavallisen matkapuhelimen tuottamat signaalit.
<b>Miksi puhelun aikana kuuluu kaiku?</b>	Säädä kuulokemikrofonin äänenvoimakkuutta tai siirry toiseen paikkaan ja yritä uudelleen.
<b>Kuinka puhdistan kuulokemikrofonin?</b>	Pyyhi pehmeällä, kuivalla kankaalla.
<b>Kuulokemikrofoni ei lataudu täysin.</b>	Kuulokemikrofonia ja pikalaturia ei ehkä ole kytketty oikein. Irrota kuulokemikrofoni pikalaturista, kytke ne uudelleen toisiinsa ja lataa kuulokemikrofoni.
<b>Kaikkia oppaassa kuvattuja toimintoja ei voi käyttää.</b>	Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella yhdistetyn laitteen mukaan. Jos kuulokemikrofoni on yhdistetty samanaikaisesti kahteen laitteeseen, jotkin toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä.

## Takuu ja osien vaihtaminen

Samsung myöntää tälle tuotteelle ostopäivästä lukien vuoden mittaisen takuun, joka kattaa materiaali-, suunnittelu- ja valmistusvirheistä johtuvat viat.\*

Jos tuotteeseen ilmaantuu takuun aikana vika, vaikka sitä on käytetty ja huollettu normaalisti, palauta tuote jälleenmyyjälle, jolta se alunperin ostettiin, tai vie se valtuutettuun huoltopisteeseen. Samsungin ja sen nimittämän huoltoliikkeen korvausvastuu rajoittuu takuulla varustetun laitteen korjaamisesta ja/tai vaihtamisesta aiheutuviin kuluihin.

- Takuu koskee ainoastaan laitteen alkuperäistä ostajaa.
- Takuupalveluiden saamiseksi on esitettävä kuitti tai muu ostotodistus.
- Takuu ei ole voimassa, jos tuotteen sarjanumero, päivämäärä- tai tuotetunnus on poistettu tai jos tuotetta on käsitelty väärin, asennettu virheellisesti, muokattu tai huollettu valtuuttamattoman kolmannen osapuolen toimesta.
- Takuu ei koske käyttöiältään rajallisia kuluvia tuotteita, kuten akkuja ja muita varusteita.
- Samsung ei vastaa kuljetuksessa tapahtuneista vahingoista. Valtuuttamattomien osapuolten tekemät korjaustyöt mitätöivät Samsung-laitteen takuun.

---

\* Takuuajan pituus voi vaihdella eri alueilla.

## Tekniset tiedot

Kohde	Tiedot ja kuvaus
Bluetooth-versio	3.0
Tuetut profiilit	Headset-profiili, Hands-Free-profiili, Advanced Audio Distribution Profile -profiili, Audio/Video Remote Control Profile -profiili
Toimintaetäisyys	Enintään 10 metriä
Valmiusaika	Enintään 150 tuntia*
Puheaika	Enintään 9 tuntia*
Toisto aika	Enintään 9 tuntia*
Latausaika	Noin 3 tuntia*

\* Todellinen aika voi vaihdella puhelintyyppistä ja käyttötavasta riippuen.

## Tuotteen turvallinen hävittäminen



(Elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)

Tämä merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia elektronisia laitteita (esimerkiksi laturia, kuulokkeita tai USB-kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.

Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

## Tuotteen akkujen oikea hävittäminen



(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)

Akun, käyttöoppaan tai pakkauksen merkintä osoittaa, että laitteen akkua ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että akku sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen.

Tuotteen akku ei ole käyttäjän vaihdettavissa. Akun vaihtamiseen liittyvää lisätietoa saat ottamalla yhteyttä palveluntarjoajaan. Älä yritä irrottaa akkua tai hävittää sitä polttamalla. Älä pura tai murskaa akkua tai tee siihen reikiä. Jos aiot hävittää laitteen, jätteidenkeräyspiste huolehtii tarvittavista kierrätys- ja käsittelytoimenpiteistä akku mukaan lukien.

## Vaatimuksenmukaisuusvakuutus

### Tuotetiedot

Koskien seuraavia

Tuote : Bluetooth-kuulokemikrofoni

Malli(t) : HS6000



### Ilmoitus ja sovellettavat standardit

Vahvistamme täten, että edellä mainittu tuote täyttää radio- ja telepätelaitedirektiivin (1999/5/EY) olennaiset vaatimukset sekä seuraavat standardit:

SAFETY	EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009 + A1 : 2010 + A12 : 2011
SAR	EN 62479 : 2010
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-17 V2.2.1 (09-2012)
RADIO	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

sekä tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun direktiivin (2011/65/EU) vaatimukset standardia EN 50581:2012 soveltaen.

### Edustaja EU:ssa

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2014.07.08

(paikka ja päivämäärä)

Stephen Colclough / EU:n edustaja

(valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

\* Tämä ei ole Samsung-huollon numero. Samsung-huollon osoite ja puhelinnumero ilmoitetaan takuukortissa. Voit myös ottaa yhteyden jälleenmyyjään, jolta hankit tuotteen.

# Innhold

## **Komme i gang**

Oversikt over headsettet .....	144
Funksjonsknapper.....	145
Lade opp headsettet.....	146
Ta på headsettet .....	148

## **Bruke headsettet**

Slå headsettet på eller av .....	150
Bruke talemeldinger.....	150
Bruke talekommandoen.....	153
Sammenkobling og tilkobling av headsettet .....	156
Sammenkobling via den aktive sammenkoblingsfunksjonen .....	160
Bruke samtalefunksjoner .....	161
Bruke musikkkontrollfunksjoner .....	165
Bruke det som et musikkheadsettet.....	166
Tilbakestille headsettet .....	167

## **Tillegg**

Vanlige spørsmål .....	168
Garanti og erstatning av deler .....	170
Spesifikasjoner.....	171
Korrekt avhending av dette produktet.....	172
Korrekt avhending av batterier i dette produktet.....	173

*Les denne håndboken før du bruker headsettet, og ha den tilgjengelig for oppslag. Bildene i denne håndboken er bare for illustrasjonsformål. De faktiske produktene kan variere.*

## **Copyright**

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Denne brukerhåndboken er beskyttet ifølge internasjonale lover om opphavsrett. Ingen deler av denne brukerhåndboken kan reproduseres, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måte, verken elektronisk eller mekanisk, medregnet gjennom fotokopiering, innspilling eller lagring i et informasjonslagrings- og gjenhentingssystem, uten skriftlig tillatelse på forhånd fra Samsung Electronics.

## **Varemerker**

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden. Mer informasjon om Bluetooth er tilgjengelig på [www.bluetooth.com](http://www.bluetooth.com).
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører de respektive eierne.




## Sikkerhetsinformasjon

For å hindre skader på deg selv og andre eller skader på enheten, bør du lese sikkerhetsinformasjonen om enheten din før du bruker den.

- Overhold alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter angående bruk av mobilenheter mens du kjører.
- Ikke demonter, modifier eller reparer enheten. Eventuelle endringer eller modifikasjoner på enheten kan gjøre produsentens garanti ugyldig. Hvis enheten trenger service, tar du den med til et Samsung-servicesenter.
- Ikke bit eller sug på enheten. Barn eller dyr kan bli kvalt av små deler.
- Ikke oppbevar enheten i svært varme eller kalde områder. Det anbefales at du bruker enheten i temperaturer mellom 5 °C og 35 °C. Ekstreme temperaturer kan skade enheten og redusere ladekapasiteten og levetiden til enheten og batteriet.
- Ikke bruk enheten mens den lades, og ikke berør enheten med våte hender.
- Hold enheten tørr. Fuktighet og væsker kan skade deler eller elektroniske kretser i enheten. Vannskader på enheten kan gjøre produsentens garanti ugyldig.
- Ikke bruk enheten utendørs i tordenvær. Dette kan føre til elektrisk støt eller feil på enheten.




# Komme i gang
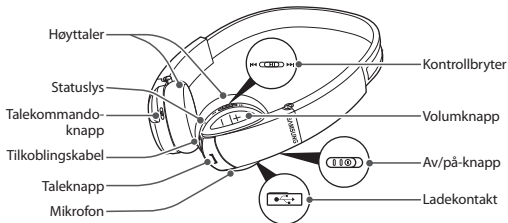
## Oversikt over headsettet



- Kontroller at du har følgende gjenstander: reiseadapter, headset, tilkoblingskabel, veske og brukerhåndbok.
- De medfølgende elementene kan endres avhengig av region.
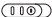
## Funksjonsknapper

Knapp	Funksjon
 <b>Av/på-knapp</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skyv opp eller ned for å slå headsettet av eller på.</li> </ul>
 <b>Tale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trykk og hold i tre sekunder for å gå inn i sammenkoblingsmodus.</li> <li>• Trykk for å ringe ut eller svare på et innkommende anrop.</li> <li>• Trykk for å avslutte en samtale.</li> </ul>
 <b>Volum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trykk for å justere volumet.</li> <li>• Trykk og hold inne for å slå mikrofonen av eller på eller en samtale.</li> <li>• Trykk og hold begge volumknappene samtidig for å slå statuslyset av eller på.</li> </ul>
 <b>Talekommando</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trykk for å aktivere talekommandoen.</li> <li>• Mens du lytter på musikk, trykker du for å endre SoundAlive-modus.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trykk eller skyv for å styre musikkfilene.</li> </ul>

## Lade opp headsettet

Dette headsettet har et oppladbart internt batteri som ikke kan tas ut. Kontroller at headsettet er fulladet før du bruker det for første gang. Se side 147 hvis du vil kontrollere batterinivået.

- 1 Koble laderen til ladekontakten på headsettet.
- 2 Plugg inn laderen i stikkontakten. Under lading vil statuslyset bli rødt. Hvis ladingen ikke starter, kobler du reiseladeren fra og til igjen.
- 3 Når headsettet er fulladet, endres det røde statuslyset til blått. Koble reiseladeren fra stikkontakten og headsettet.



- Bruk bare ladere som er godkjent av Samsung. Uautoriserte ladere eller ladere som ikke er fra Samsung, kan skade headsettet eller i ekstreme tilfeller forårsake en eksplosjon. Hvis du bruker slikt utstyr, risikerer du også at produktgarantien blir ugyldig.



- Gjentatt lading og utlading av headsettet vil over tid føre til at batteriets kapasitet svekkes. Dette er normalt for alle oppladbare batterier.
- Unngå å foreta eller motta anrop mens du lader. Koble alltid headsettet fra laderen før du besvarer et anrop.

## Kontrollere batterinivået

Hvis du vil kontrollere batterinivået, holder du volum ned-knappen og taleknappen inne samtidig. Avhengig av batterinivå blinker statuslyset fem ganger i en av følgende farger:

Batterinivå	Statuslysfarge	Talemelding
Over 80 %	Blå	"Headset battery level is high" (Headsettets batterinivå er høyt)
80 ~20 %	Fiolett	"Headset battery level is medium" (Headsettets batterinivå er middels)
Under 20 %	Rød	"Headset battery level is low" (Headsettets batterinivå er lavt)


## Når headsetbatteriet er svakt

Headsettet piper og statuslyset blinker rødt. Hvis headsettet slås av under en samtale, vil den automatisk overføres til telefonen.

### Ta på headsettet



Headsettet plasseres på øret. Sørg for å plassere rett (venstre, høyre) øretelefon på hvert øre.

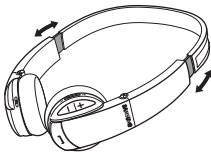

Du kan justere lengden på headsettet for å strekke det opp og ned passende på hodet.

## Bruke headsettet

I denne delen finner du informasjon om hvordan du slår headsettet av og på, kobler det til telefonen og bruker de forskjellige funksjonene.



- Aktiverte funksjoner og innstillinger varierer med telefontypen.
- Enkelte enheter, spesielt dem som ikke er testet og godkjent av Bluetooth SIG, kan være inkompatible med headsettet.

### Slik sikrer du best mulig ytelse fra headsettet

- Hold avstanden mellom headsettet og enheten så liten som mulig, og unngå å plassere kroppen din eller andre gjenstander i signalbanen.
- Å dekke til headsettet eller enheten påvirker ytelsen negativt, så dekk til enhetene minimalt.

**FreeSync**-applikasjonen er verktøyene som gjenspeiler headsetinnstillingen og forbedrer brukerens meldingsfunksjoner (tekst til tale). Headsettet støtter **FreeSync**-applikasjonen som er kompatibel med Android-telefoner med Froyo (over versjon 2.2). Du kan laste ned **FreeSync**-applikasjonen fra Android Market og installere den på telefonene din.

## Slå headsettet på eller av

### Slik slår du på headsettet

Skyv strømbryteren oppover. Det blå statuslyset blinker fire ganger, og du vil høre "Power on" (Strøm på).



Hvis headsettet blir slått på for første gang, vil du høre *"Thank you for using the Samsung Bluetooth headset. Press voice command button to select language"* (Takk for at du bruker Samsung Bluetooth-headsettet. Trykk på talekommandoknappen for å velge språk).

### Slik slår du av headsettet

Skyv strømbryteren nedover. Statuslyset blinker blått og rødt før det slås av.

## Bruke talemeldinger

Talemeldinger informerer deg om aktuell status for headsettet og gir deg bruksinstruksjoner. Hvis du ikke hører noen talemeldinger, må du sørge for at talemeldingsfunksjonen er slått på.

### Endre språket for talemeldingen

Headsettet har følgende språk: engelsk, spansk, fransk og tysk. Standardinnstillingen er engelsk.



- I sammenkoblingsmodus trykker du på og holder talekommandoknappen for å velge språk.

## Slå talemeldingen av eller på

### Slik slår du på talemeldinger

I sammenkoblingsmodus trykker du på og holder volum opp-knappen i tre sekunder. Du vil høre *"Multi-point mode is on"* (Flerpunktsmodus er på).

Hvis du vil gå inn i sammenkoblingsmodus, se side 156.

### Slik slår du av talemeldinger

I sammenkoblingsmodus trykker du på og holder volum ned-knappen i tre sekunder. Du vil høre *"Voice prompt is off"* (Talemelding er av).

Følgende talemeldinger er tilgjengelige avhengig av statusen:

Status	Talemelding
Når du slår på headsettet	<i>"Power on"</i> (Slå på)
Når du velger et språk for talemeldingen	<i>"Language name selected"</i> (Språknavn valgt)

Status	Talemelding
Når du går inn i sammenkoblingsmodus	<i>"Ready to pair. Search for the headset from the Bluetooth menu. Enter 0000 if prompted for a PIN"</i> (Klar til sammenkobling. Søk etter headsettet fra Bluetooth-menyen. Angi 0000 hvis du blir bedt om PIN-kode)
Skyv for å slå talemeldingen av eller på	<i>"Voice prompt is on"</i> (Talemelding er på) eller <i>"Voice prompt is off"</i> (Talemelding er av)
Når du slår flerpunktsfunksjonen av eller på	<i>"Multi-point mode is on"</i> (Flerpunktsmodus er på) eller <i>"Multi-point mode is off"</i> (Flerpunktsmodus er av)
Når du kobler headsettet til enhetene	<i>"Device is connected"</i> (Enhet er tilkoblet) eller <i>"Two devices are connected"</i> (To enheter er tilkoblet)
Når du kobler headsettet fra en enhet	<i>"Device is disconnected"</i> (Enheten er frakoblet)
Når du avviser eller avslutter et anrop	<i>"Call terminated"</i> (Anrop avsluttet)
Når du kontrollerer batterinivået	<i>"Headset battery level is high"</i> (Headsetbatterinivået er høyt), <i>"Headset battery level is medium"</i> (Headsetbatterinivået er middels) eller <i>"Headset battery level is low"</i> (Headsetbatterinivået er lavt)



Selv om talemeldingsfunksjonen er slått av, kan du alltid høre følgende talemeldinger.

- "Language name selected" (Språknavn valgt)
- "Voice prompt is on" (Talemelding er på) eller "Voice prompt is off" (Talemelding er av)

## Bruke talekommandoen

Du kan kontrollere headsettet ved hjelp av stemmen din.

### Endre språket for talekommandoen

Headsettet kan gjenkjenne kommandoer på engelsk, spansk, fransk og tysk.

- I sammenkoblingsmodus trykker du på og holder talekommandoknappen for å velge språk.

### Bruke talekommandoen

- 1 Slå på talemeldingsfunksjonen. Se side 151 hvis du vil slå talemeldingsfunksjonen av eller på.
- 2 Trykk på talekommandoen mens headsettet er i sammenkoblings- eller standbymodus. Se side 156 hvis du vil gå inn i sammenkoblingsmodus.

- 3 Vent til headsettet ber deg om å *"Say a command"* (Si en kommando). Hvis du ikke sier en kommando i løpet av fem sekunder, vil du høre *"Say it again"* (Si den på nytt). Og fem sekunder senere vil du høre *"Cancelled"* (Avbrutt). Trykk på taleknappen hvis du vil aktivere talekommandoen igjen.
- 4 Si en av følgende kommandoer høyt og tydelig.

Kommando	Handling
<i>"Select Language"</i> (Velg språk)	Angi språkvalget.
<i>"Pair mode"</i> (Sammenkoblingsmodus)	Gå inn i sammenkoblingsmodus.
<i>"Answer"</i> (Svar)	Svare på et anrop.
<i>"Ignore"</i> (Ignorer)	Avvise et anrop.
<i>"Redial"</i> (Ring på nytt)	Ring sist oppringte nummer på nytt på gjeldende tilkoblede primærtelefon.
<i>"Redial"</i> (Ring på nytt to)	Ring sist oppringte nummer på nytt på gjeldende tilkoblede sekundærtelefon.
<i>"Phone Voice Command"</i> (Telefontalekommando)	Tilgang til taleoppringingsfunksjonen på gjeldende tilkoblet primærtelefon, hvis telefonen støtter det.

Kommando	Handling
"Phone Voice Command Two" (Telefontalekommando 2)	Tilgang til taleoppringingsfunksjonen på gjeldende tilkoblet sekundærtelefon, hvis telefonen støtter det.
"What Time is it?" (Hva er klokka?) (tilgjengelig når du bruker <b>FreeSync</b> -applikasjonen)	Sjekk gjeldende klokkeslett.
"Cancel" (Avbryt)	Avbryte talekommandoen.



- Headsettet vil kanskje ikke gjenkjenne talekommandoen hvis du snakker lavt eller uklart.
- Headsettet kan utilsiktet gjenkjenne talekommandoer fra bakgrunnslyder som er høyere enn stemmen din.
- Du kan ikke bruke talekommandoer mens du lytter på musikk med headsettet.
- Når du sier "Phone voice command" (Telefontalekommando) eller "Phone voice command two" (Telefontalekommando to) med en telefon som ikke støtter taleoppringing, vil du høre "Phone does not support voice dialing" (Telefonen støtter ikke taleoppringing).

## Sammenkobling og tilkobling av headsettet

Sammenkobling betyr en unik og kryptert trådløs tilkobling mellom to Bluetooth-enheter når de blir enige om å kommunisere med hverandre.

I sammenkoblingsmodus må de to enhetene plasseres tilstrekkelig nær hverandre.

### Sammenkobling og tilkobling av headsettet til en telefon

#### 1 Aktiver sammenkoblingsmodus.

- Med headsettet slått på trykker du på og holder taleknappen i tre sekunder. Det blå statuslyset holder seg tent, og du vil høre *"Ready to pair. Search for the headset from the Bluetooth menu. Enter 0000 if prompted for a PIN"* (Klar til sammenkobling. Søk etter headsettet fra Bluetooth-menyen. Angi 0000 hvis du blir bedt om PIN-kode). Hvis du ikke hører noen talemeldinger, må du sørge for at talemeldingsfunksjonen er slått på. Se side 151 hvis du vil slå talemelding av eller på.
- Du kan også bruke talekommandoen *"Pair mode"* (Sammenkobling aktiv).
- Hvis headsettet slås på for første gang, går det umiddelbart i sammenkoblingsmodus og holder seg der i tre minutter.

#### 2 Aktiver Bluetooth-funksjonen på telefonen, og søk etter headsettet (se i brukerhåndboken til telefonen).

#### 3 Velg headsettet (HS6000) fra listen over enheter som blir oppdaget av telefonen.

- 4 Hvis du blir bedt om det, angir du Bluetooth-PIN 0000 (4 nuller) for å koble sammen headsettet og telefonen. Du vil høre "*Device is connected*" (Enheten er tilkoblet).



- Headsettet støtter funksjonen for enkel sammenkobling, så headsettet kan kobles sammen med en telefon uten bruk av PIN-kode. Denne funksjonen er tilgjengelig for telefoner med Bluetooth versjon 2.1 eller nyere.
- Hvis telefonen støtter Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), kan du også lytte på musikk med headsettet.

Headsettet kan også kobles sammen med funksjonen Aktiv sammenkobling. Se side 160.

## Koble til to Bluetooth-telefoner

Med flerpunktsfunksjonen aktivert kan håndfrisettet kobles sammen med to Bluetooth-telefoner samtidig.

- 1 Koble sammen med den første Bluetooth-telefonen.
- 2 Aktiver flerpunktsfunksjonen. Se side 158.
- 3 Aktiver Bluetooth-funksjonen på den andre Bluetooth-telefonen, og søk etter headsettet (se telefonens brukerhåndbok).
- 4 Velg headsettet (HS6000) fra listen over enheter som blir oppdaget av den andre Bluetooth-telefonen.

- 5 Hvis du blir bedt om det, angir du Bluetooth-PIN (4 nuller) for å koble headsettet til den andre Bluetooth-telefonen.
- 6 Koble til headsettet fra den første Bluetooth-telefonen igjen.  
Du vil høre *"Two devices are connected"* (To enheter er tilkoblet).



Når du kobler headsettet til to Bluetooth-telefoner, vil enkelte telefoner kanskje ikke klare å koble til som en andre Bluetooth-telefon.

#### ***Slik slår du på flerpunktsfunksjonen***

I sammenkoblingsmodus trykker du på og holder volum opp-knappen. Det blå statuslyset blinker to ganger, og du vil høre *"Multi-point mode is on"* (Flerpunktsmodus er på).

#### ***Slik slår du av flerpunktsfunksjonen***

I sammenkoblingsmodus trykker du på og holder volum ned-knappen. Det røde statuslyset blinker to ganger og du vil høre *"Multi-point mode is off"* (Flerpunktsmodus er av).

## **Koble headsettet til en musikkenhet**

Du kan også sammenkoble og koble headsettet til en musikkenhet som for eksempel en MP3-spiller. Prosessen med å koble til en musikkenhet er den samme som for å koble til en telefon. Når begge enheter (telefon og musikkenhet) er tilkoblet, kan du foreta eller motta et anrop på telefonen mens du lytter på musikk fra musikkenheten. Se side 165 hvis du vil ha mer informasjon om kontrollfunksjoner.



## Koble fra headsettet

Slå av headsettet eller bruk Bluetooth-menyen på telefonen til å fjerne enheten fra sammenkoblingslisten.

## Koble til headsettet igjen

### Slik kobler du til igjen den sammenkoblede telefonen

- Trykk på taleknappen på headsettet eller bruk Bluetooth-menyen på telefonen.

### Slik kobler du til igjen den sammenkoblede musikkenheten

- Trykk på -knappen på headsettet eller bruk Bluetooth-menyen på telefonen.



Headsettet vil prøve å koble til automatisk hver gang du slår det på. Hvis flerpunktsfunksjonen er aktivert, vil headsettet forsøke å koble til de to sist tilkoblede enhetene. Denne funksjonen vil kanskje være utilgjengelig på enkelte enheter.

## Sammenkobling via den aktive sammenkoblingsfunksjonen

Med den aktive sammenkoblingsfunksjonen vil headsettet automatisk søke etter en Bluetooth-telefon innenfor rekkevidde og prøve å etablere en tilkobling med den.

- 1 Telefonens Bluetooth-synlighet må være aktivert.
- 2 Plasser headsettet og telefonen nær hverandre for å unngå sammenkobling med andre enheter.
- 3 I sammenkoblingsmodus (statuslyset er blått hele tiden) trykker du på og holder taleknappen på headsettet. Statuslysets farge endres til fiolett. Headsettet vil forsøke aktiv sammenkobling i opptil 20 sekunder. Hvis du vil gå inn i sammenkoblingsmodus, se side 156.



- Bluetooth-telefonen du vil koble til, må ikke være sammenkoblet med andre enheter. Hvis telefonen allerede er koblet til en annen enhet, avslutter du tilkoblingen og starter den aktive sammenkoblingsfunksjonen på nytt.
- Denne funksjonen kan være utilgjengelig på enkelte enheter.
- Når headsettet kobles sammen med telefonen, skjer det en tilkobling via håndfriprofilen. Hvis du vil etablere en tilkobling via en annen profil, for eksempel Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), må du undersøke telefonens håndbok for å se hvordan du sammenkobler med Bluetooth-enheten.

## Bruke samtalefunksjoner



Tilgjengelige samtalefunksjoner kan variere fra telefon til telefon.

### Ring ut

#### Slå det siste nummeret om igjen

Hvis du vil ringe om igjen siste nummer på den primære telefonen:

- Trykk på taleknappen.
- Du kan også bruke talekommandoen "*Redial*" (Ring på nytt).

Hvis du vil ringe om igjen siste nummer på den sekundære telefonen:

- Trykk to ganger på taleknappen.
- Du kan også bruke talekommandoen "*Redial Two*" (Ring på nytt to).



På noen telefoner åpnes samtaleloggen når du trykker på taleknappen. Trykk på taleknappen igjen for å ringe det valgte nummeret.

#### Ring et nummer ved hjelp av talegjenkjenning

Hvis du vil benytte taleanrop fra den primære telefonen:

- Trykk på og hold flerfunksjonsknappen, og si et navn.

- Du kan også bruke talekommandoen *"Phone Voice Command"* (Telefontalekommando).

Hvis du vil benytte taleanrop fra den sekundære telefonen:

- Bruk talekommandoen *"Phone Voice Command Two"* (Telefontalekommando to).



Denne funksjonen er bare tilgjengelig når du bruker håndfriprofilen.

## Svare på et innkommende anrop

- Trykk på taleknappen for å besvare et anrop når du hører tonen for innkommende samtale.
- Du kan også si *"Answer"* (Svar) når du hører *"Incoming call. Say Answer or Ignore"* (Innkommende anrop. Si "Answer" (Svar) eller "Ignore" (Ignorer)).



- Hvis du mottar anrop på begge tilkoblede enheter samtidig, kan du bare besvare anropet på den primære telefonen.
- Når du lytter på musikk, stopper musikken under en samtale.

## Avslutte en samtale

Trykk på taleknappen for å avslutte en samtale.

## Avvise et anrop

- Trykk på og hold taleknappen for å avvise et innkommende anrop.
- Du kan også si *"Ignore"* (Ignorer) når du hører *"Incoming call. Say Answer or Ignore"* (Innkommende anrop. Si "Answer" (Svar) eller "Ignore" (Ignorer)).



- Hvis du mottar anrop på begge tilkoblede enheter samtidig, kan du bare avvise anropet på den primære telefonen.
- Denne funksjonen er bare tilgjengelig når du bruker håndfriprofilen.

## Alternativer under en samtale

Du kan bruke følgende funksjoner under en samtale.

### Justere volumet

Trykk på volum opp- eller volum ned-knappen for å justere volumet.



- Du vil høre et pip når headsetvolumet når sitt laveste eller høyeste nivå.
- Volumnivået kan variere når du lytter på musikk via en Bluetooth-tilkobling eller bruker det som et normalt musikkheadset med strømmen av.

## **Slå av mikrofonen**

Trykk på og hold inne volum opp- eller volum ned-knappen for å slå av mikrofonen slik at samtalepartneren ikke kan høre deg. Når mikrofonen er slått av, piper headsettet med jevne mellomrom. Trykk på og hold volum opp- eller volum ned-knappen inne en gang til for å slå på mikrofonen igjen.

## **Overføre en samtale fra telefonen til headsettet**

Trykk på taleknappen på headsettet for å overføre en samtale fra telefonen til headsettet.

## **Parkere en samtale**

Trykk på og hold taleknappen inne for å sette den aktive samtalen på vent (parkere samtalen).



Denne funksjonen er bare tilgjengelig i håndfriprofilen.

## **Besvare samtale nummer to**

- Trykk på taleknappen for å avslutte den første samtalen og besvare et nytt anrop.
- Hold inne taleknappen for å parkere den første samtalen og besvare et nytt anrop. Hvis du vil bytte mellom den aktive og den parkerte samtalen, holder du taleknappen inne.






- Denne funksjonen er bare tilgjengelig når du bruker håndfriprofilen.
- Når headsettet er koblet til to Bluetooth-telefoner, kan du ikke besvare et nytt anrop fra samme telefon. Det kan variere avhengig av telefonen.

## Bruke musikkontrollfunksjoner

### Lytte til musikk

Styr avspillingen med følgende knapper:

KNAPP		FUNKSJON
	<b>Spill av/ Pause</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Trykk for å starte eller pause avspilling på den primære enheten.</li><li>• Trykk to ganger for å starte eller pause avspilling på den sekundære enheten.</li><li>• Trykk og hold for å stoppe avspillingen.</li></ul>
	<b>REW</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Skyv opp for å hoppe bakover.</li><li>• Skyv opp og hold inne for å skanne bakover.</li></ul>
	<b>FF</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Skyv ned for å hoppe forover.</li><li>• Skyv ned og hold inne for å skanne forover.</li></ul>



Når headsettet er koblet til to Bluetooth-enheter og det spilles av musikk på én enhet, bør du avslutte avspillingen på den for å styre den andre enheten.

## Bruke en lydeffekt (SoundAlive)


Du kan bruke passende lydeffekter for musikk mens du lytter på musikk.

Hvis du vil bruke en lydmodus, for eksempel Normal, Vokal eller Instrument, trykker du på modusknappen mens du lytter på musikk. Du kan også bytte mellom lydmodusene ved å trykke på modusknappen.

### Bruke det som et musikkheadsett

Når headsettet er avslått kan du bruke den medfølgende tilkoblingskabelen, slik at du kan bruke den som et vanlig headset.

- 1 Plugg tilkoblingskabelen inn i headsettet.
- 2 Spill av musikkenheten og bruk den som et normalt musikkheadset.

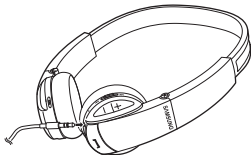



## Tilbakestill headsettet

Når headsettet kobles sammen med en enhet, lagres automatisk tilkoblings- og funksjonsinnstillinger, for eksempel Bluetooth-adresse eller -enhetstype på mobiltelefonen.

Hvis du vil tilbakestille tilkoblingsinnstillingene i headsettet:

- I sammenkoblingsmodus holder du inne begge volumknapper og taleknappen samtidig i tre sekunder. Headsettet vil slås på automatisk.



Når du tilbakestiller headsettet, vil alle tilkoblingsinnstillingene i headsettet slettes, og tilkoblingen til telefonen vil gå tapt. For å bruke headsettet må du sammenkoble dem på nytt.

## Tillegg

### Vanlige spørsmål

<b>Fungerer headsettet med bærbare og stasjonære datamaskiner og PDA-er?</b>	Headsettet vil fungere med enheter som støtter de samme Bluetooth-versjonene og -profilene. For spesifikasjoner, se side 171.
<b>Kan noe forårsake interferens under samtaler når jeg bruker headsettet?</b>	Utstyr som trådløse telefoner og trådløst nettverksutstyr kan forårsake interferens, som vanligvis høres ut som knitring. Du kan redusere eventuell interferens ved å holde headsettet borte fra apparater som bruker eller produserer radiobølger.
<b>Forårsaker headsettet interferens for bielelektronikk, radioer eller datamaskiner?</b>	Headsettet produserer betydelig mindre energi enn en vanlig mobiltelefon. Det avgir også signaler som overholder den internasjonale Bluetooth-standarden. Du kan derfor regne med at headsettet ikke vil forårsake interferens for vanlig forbrukerelektronikk.

<b>Kan andre Bluetooth-telefonbrukere høre samtalene mine?</b>	Når du kobler headsettet sammen med Bluetooth-telefonen, oppretter du en privat kobling mellom bare disse to Bluetooth-enhetene. Den trådløse Bluetooth-teknologien som brukes i headsettet, kan ikke enkelt overvåkes av tredjepart, fordi trådløse Bluetooth-signaler har betydelig lavere radiofrekvenskraft enn den som finnes i en vanlig mobiltelefon.
<b>Hvorfor hører jeg et ekko mens jeg er i en samtale?</b>	Juster headsettvolumet eller flytt til et annet område og prøv på nytt.
<b>Hvordan rengjør jeg headsettet?</b>	Tørk det av med en myk klut.
<b>Headsettet lades ikke helt opp.</b>	Headsettet og reiseladeren kan ha vært feil tilkoblet. Koble laderen fra headsettet, koble den til igjen og lad headsettet.
<b>Jeg kan ikke bruke alle funksjonene som er beskrevet i håndboken.</b>	Tilgjengelige funksjoner kan variere avhengig av den tilkoblede enheten. Hvis headsettet er koblet til to enheter samtidig, er noen funksjoner kanskje ikke tilgjengelig.

## Garanti og erstatning av deler

Samsung garanterer at dette produktet er fritt for defekter i materiale, design og utførelse i ett år fra den opprinnelige kjøpsdatoen.\*

Hvis dette produktet viser seg å være defekt under normal bruk og drift i garantiperioden, må du levere produktet tilbake til forhandleren der det opprinnelig ble kjøpt eller et kvalifisert servicesenter. Ansvar som hviler på Samsung og Samsungs oppnevnte servicesenter begrenser seg til kostnaden ved reparasjon og/eller bytte av enheten som definert i garantien.

- Garantien gjelder kun den opprinnelige kjøperen.
- En kopi av kvitteringen eller annet kjøpsbevis kreves ved utførelse av service i henhold til denne garantien.
- Garantien er ugyldig hvis serienummer, datakodeetikett eller produktetikett er fjernet, eller hvis produktet har blitt utsatt for fysiske påkjenninger, feil installering, modifikasjon eller reparasjon utført av uautorisert tredjepart.
- Særsilt unntatt fra alle garantier er forbruksdeler med begrenset levetid, som batterier og annet tilbehør.
- Samsung påtar seg intet ansvar for tap eller skade som oppstår under frakt eller forsendelse. Alt reparasjonsarbeid på Samsung-produkter utført av ikke-godkjent tredjepart, gjør alle garantier ugyldige.

---

\* Avhengig av region kan garantiens lengde variere.

## Spesifikasjoner

Funksjon	Spesifikasjoner og beskrivelse
Bluetooth-versjon	3.0
Profilstøtte	Headsetprofil, håndfriprofil, A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), fjernkontrollprofil for video/lyd
Driftsområde	Opptil 10 meter
Standbytid	Opptil 150 timer*
Spilletid	Inntil 9 timer*
Taletid	Opptil 9 timer*
Ladetid	Ca. 3 timer*

\* Den faktiske taletiden kan variere etter telefontype og bruk.

## Korrekt avhending av dette produktet



(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder i land med avfallssortering)

Denne merkingen på produktet, tilbehør eller trykksaker angir at produktet og det elektroniske tilbehøret (som for eksempel lader, headsett og USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall.

For å hindre potensielle skader på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avhending av avfall, ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren som de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Bedriftsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal avhendes.

## Korrekt avhending av batterier i dette produktet



(Gjelder i land med avfallssortering)

Merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66.

Batteriet i dette produktet kan ikke skiftes av brukeren selv. Kontakt din nærmeste tjenesteleverandør hvis du vil ha informasjon om skifte av batteri. Ikke forsøk å ta ut eller brenne batteriet. Ikke demonter, knus eller punkter batteriet. Hvis du skal kaste produktet, vil gjenvinningsstasjonen iverksette de tiltakene som er nødvendig for resirkulering og håndtering av produktet, inkludert batteriet.

## Samsvarserklæring

### Produktdetaljer

For følgende

Produkt : Bluetooth-headsettet

Modell(er) : HS6000



### Erklæring og gjeldende standarder

Herved erklærer vi at produktet over samsvarer med kravene i R&TTE-direktivet (1999/5/EF) ved anvendelse av:

SIKKERHET EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009 + A1 : 2010 + A12 : 2011

SAR EN 62479 : 2010

EMC EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011)

EN 301 489-17 V2.2.1 (09-2012)

RADIO EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

og direktivet (2011/65/EU) for begrensning av bruk av enkelte farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr ved anvendelse av EN 50581:2012.

### Representant i EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2014.07.08

(sted og dato for utstedelse)

Stephen Colclough / EU-representant

(navn og signatur til autorisert person)

\* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For adressen eller telefonnummeret til Samsungs servicesenter, se garantikortet eller kontakt forhandleren som du kjøpte produktet av.



**SAMSUNG  
ELECTRONICS**



[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

Printed in China  
EU C. 07/2014  
GH68-34957C Rev.1.1